YAMAHA PORTRIONE - FSR-400 FSR-500

Owner's Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manual de instrucciones

Félicitations!

Vous voilà à présent l'heureux propriétaire d'un Yamaha PSR-400/PSR-500. Votre PSR-400/PSR-500 est un instrument de musique de très grande qualité incorporant les toutes dernières innovations de la technologie numérique de Yamaha et une très grande variété de fonctions diversifiées. Afin d'obtenir des performances maximales de votre PSR-400/PSR-500 et d'en tirer le plus de satisfactions possibles, nous vous conseillons de lire très attentivement ce mode d'emploi tout en essayant les fonctions qui y sont décrites. Conservez le mode d'emploi en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement si besoin est.

TABLE DES MATIERES

COMMENT UTILISER CE MODE D'EMPLOI 87	MODE SINGLE FINGER	104
NOMENCLATURE88	MODE FINGERED	
	ORCHESTRATION	
PREPARATIFS90	STYLE CUSTOM	
Alimentation électrique90	VOICE (VOIX)	
	VOICE SELECT	107
Utilisation d'un casque d'écoute ou d'un système de sonorisation externe91	MODE SPLIT	
La pédale91	REVERB DEPTH (PSR-500 uniqueme	nt) 109
Le pupitre91	VOLUME	
• •	OCTAVE	
GUIDE SOMMAIRE	PAN	110
D'UTILISATION92	MIDI CHANNEL	
Sélection et exécution d'une voix92	DUAL VOICE	
Addition de réverbération	AUTO HARMONY	111
(PSR-500 uniquement)92	VOICE MEMORY	111
Le mode SPLIT: Exécution d'une voix différente	SONG MEMORY	
de la main droite et de la main gauche93	(MEMOIRE DE MORCEAU)	112
Le mode de voix DUAL: Exécution de deux voix	ENREGISTREMENT D'UNE MELODIE	
sur la totalité du clavier93	ENREGISTREMENT D'UNE SEQUEN	CE
Exécution avec accompagnement automatique94	D'ACCORDS	114
Exécution avec harmonie automatique95	REPRODUCTION DES BANQUES MELODY ON CHORD	115
DESCRIPTION DES FONCTIONS96	LA FONCTION "CONDUCTOR"	116
OVERALL CONTROL	LES MULTI PADS (PSR-500)	117
(COMMANDES GENERALES)96	LES DRUM PADS (PSR-400)	
Interrupteur d'alimentation [POWER]96	MIDI	119
MODE96	CANAL DE RECEPTION/HORLOGE	119
DSP (Traitement numérique du son,	MODE	119
PSR-500 uniquement)97	Réception de données exclusives	
MASTER VOLUME97	de système	
ACCOMPANIMENT VOLUME97	Données transmises	
PITCH BEND97	DEMO	122
TRANSPOSE98		
TUNING98	ANNEXE A: NOTIONS FONDAMENTAL	-
TEMPO98	SUR MIDI	
SPLIT POINT CHANGE99	ANNEXE B: POLYPHONIE	
PAGE MEMORY99	ANNEXE C: DEPANNAGE	
AUTO ACCOMPANIMENT	ANNEXE D: ENTRETIEN	
(ACCOMPAGNEMENT AUTOMATIQUE) 102	ANNEXE E: REMISE A L'ETAT INITIAL	DU 100
STYLE SELECT102	SYSTEME	
ACCOMPANIMENT CONTROL102	FICHE TECHNIQUE	
	INDEX	127

COMMENT UTILISER CE MODE D'EMPLOI

Ce mode d'emploi est divisé en trois parties principales:

PREPARATIFS [page 90]

Cette partie couvre toutes les choses à faire avant d'utiliser le PSR-400/PSR-500, y compris l'alimentation électrique et les raccordements.

GUIDE SOMMAIRE D'UTILISATION [page 92]

Le GUIDE SOMMAIRE D'UTILISATION donne une brève description de la méthode d'utilisation des fonctions les plus importantes du PSR-400/PSR-500. Pour chaque fonction vous trouverez un renvoi à la page de la partie "DESCRIPTION DES FONCTIONS" couvrant la commande ou fonction concernée.

DESCRIPTION DES FONCTIONS [page 96]

Cette partie décrit d'une manière détaillée toutes les commandes et fonctions du PSR-400/PSR-500. Les commandes et fonctions sont regroupées de la même manière que sur la face avant du PSR-400/PSR-500, à savoir: "OVERALL CONTROL" (commande générale), "AUTO ACCOMPANIMENT" (accompagnement automatique), "VOICE" (VOIX), etc.


Nous vous conseillons de commencer par la partie "PREPARATIFS" afin d'installer correctement le PSR-400/PSR-500. Essayez ensuite les fonctions de base décrites sous "GUIDE SOMMAIRE D'UTILISATION", en vous reportant aux pages indiquées si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Reportez-vous à la partie "DESCRIPTION DES FONCTIONS" lorsque vous souhaitez plus de détails sur une commande ou une fonction. Un INDEX est donné à la fin du mode d'emploi vous permettant de retrouver rapidement n'importe quelle fonction ou commande. La liste "NOMENCLATURE" qui suit comprend également des numéros de page auxquels vous pouvez vous reporter pour plus de détails sur chaque commande.

Les annexes

En plus des trois parties principales décrites ci-dessus, ce mode d'emploi comprend cinq annexes donnant des informations générales sur MIDI, la polyphonie du PSR-400/PSR-500, le dépannage, l'entretien et la remise à l'état initial du système.

NOMENCLATURE

PSR-400

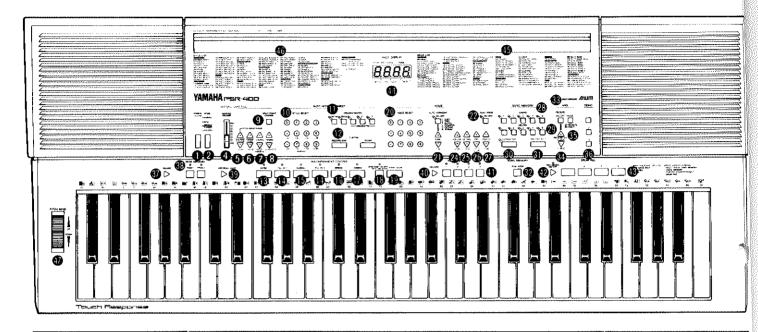

YAMAHA

Commandes du panneau supérieur

OVERALL CONTROL
(Commandes générales

•	<i>y</i>	
1	Interrupteur d'alimentation [POWER]	page 96
2	Touche de mode [MODE]	page 96
3	Touche de traitement numérique	
	[DSP] (PSR-500)	page 97
	Commando do volumo principalo	

- (4) Commande de volume principale [MASTER VOLUME]page 97
- (5) Touches volume accompagnement/plage pitch bend [ACCOMP. VOLUME/PITCH BEND RANGE]pages 97, 98
- (f) Touches de transposition [TRANSPOSE] .. page 98
- ① Touches d'accord [TUNING]page 98
- Touches de tempo [TEMPO].....page 98
- Touche de changement du point de split
 [SPLIT POINT CHANGE]page 99

■ PAGE MEMORY (Mémoire de page)

- Touche d'enregistrement [RECORD]page 99
- Touches [PAGE 1] et [PAGE 2] (PSR-400)
 Touches[PAGE 1] à [PAGE 4] (PSR-500) .. page 99
- Touche de transfert de données MIDI
 [MIDI BULK DUMP]page 101


AUTO ACCOMPANIMENT (Accompagnement automatique)

1 Touches numériques de sélection de style
(STYLE SELECT)page 102
① Touches ORCHESTRATION: [RHYTHM], [BASS], IORCHESTRA 1], IORCHESTRA 2] et
[ORCHESTRA 1], [ORCHESTRA 2] et [ORCHESTRA 3]page 10
① Touches de programmation CUSTOM:
Enregistrement/Fin [RECORD/END] et Effacement [CLEAR]page 1
■ ACCOMPANIMENT CONTROL
(Commandes d'accompagnement)
Touche d'introduction [INTRO]page 100
4 Touches de fill-in [FILL IN 1] et [FILL IN 2] page 10
(5) Touche normal [NORMAL]page 103
(6) Touche de variation [BRIDGE]page 10
Touche d'ending [ENDING]page 10
Touche ON/OFF de début synchronisé - arrêt de rythme [SYNC-START ON/OFF - RHYTHM STOP]page 10.
STÓP]page 10
Touche de début/arrêt [START/STOP] page 10
■ VOICE (Voix)
Touche numérique de sélection de voix
(VOICE SELECT)page 10
② Touches d'harmonie automatique
[AUTO HARMONY]page 11
Touche deux voix [DUAL VOICE]page 11
② Touches de profondeur de réverbération

[REVERB DEPTH] (PSR-500)page 109

49 40 40

PSR-500

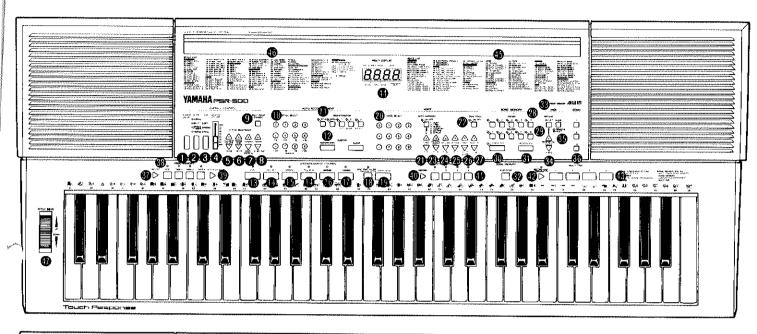

YAMAHA



Touches de volume [VOLUME] Touches d'octave [OCTAVE] Touches panoramique [PAN] Touches de canal MIDI [MIDI CH.]	.page 110 .page 110
VOICE MEMORY (Mémoire de voix)	
Touche d'enregistrement [RECORD]	
4 Touches [1] à [4]	
SONG MEMORY (Mémoire de morcea	1U)
29 Touches d'accord [CHORD 1] à [CHORD 5]	page 114
② Touches de mélodie [MELODY 1] à [MELODY 5]	page 112
3 Touche [CONDUCTOR]	page 116
③ Touche d'enregistrement/édition [RECORD/EDIT]	.page 112
② Touche de reproduction/arrêt [PLAY/STOP]	page 113
MIDI	
Touche de réception ON/OFF [RECEIVE ON/OFF]	.page 119
③ Touches de canal de réception/horloge [RECEIVE CH./CLOCK]	
⑤ Touche de mode [MODE]	page 119
DEMO	
♠ Touches DEMO [1] à [3]	page 121

■ DRUM PAD (Pad de batterie) (PSR-400) ② Touche d'assignation de pad ON/OFF [PAD ASSIGN ON/OFF]page 118 ③ Touches [1] à [4]page 118
■ MULTI PAD (PSR-500) ② Touche d'enregistrement/fin [RECORD/END (TERMINATE)]page 117 ③ Touches [1] à [4]page 117
AUTRES Affichage multifonctionnel [MULTI DISPLAY]
Prises du panneau arrière
Connecteurs MIDI IN et MIDI OUTpage 123 Prise de pédale [FOOT PEDAL]page 91 Prise de casque d'écoute/sortie aux. [HEADPHONES/AUX.OUT]page 91

⑤ Prise d'entrée CC [DC IN]page 90

PREPARATIFS

Ce chapitre indique comment installer le PSR-400/PSR-500 et comment le préparer avant de passer à l'exécution. Nous vous conseillons de le lire attentivement avant d'utiliser votre PSR-400/PSR-500.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Le PSR-400 et le PSR-500 peuvent être alimentés au moyen de piles* ou au moyen d'un adaptateur secteur en option. Suivre les instructions appropriées en fonction de la source d'alimentation utilisée.

* Lorsque des piles sont utilisées le son du PSR-400/PSR-500 peut subir une distorsion à des niveaux de volume élevés. Ceci est dû au fait que la puissance de l'amplificateur est réduite en cas de fonctionnement sur piles.

ATTENTION

Ne jamais couper l'alimentation électrique (en retirant les piles ou en débranchant l'adaptateur secteur par exemple) pendant que le PSR-400/PSR-500 est en mode d'enregistrement. Le faire pourrait entraîner une perte de données.

Fonctionnement sur piles

Le PSR-400/PSR-500 est fourni avec un jeu de piles. A noter que, selon les conditions de stockage, ces piles risquent de durer moins longtemps que des piles neuves.

Lorsque les piles doivent être remplacées, l'indication "batt" apparaît sur l'affichage MULTI DISPLAY. Lorsque cette indication apparaît, le PSR-400/PSR-500 ne peut plus être utilisé et l'alimentation doit être coupée avant de remplacer les piles ou de connecter un adaptateur secteur*. Les données internes seront conservées pendant environ 10 minutes pendant le remplacement des piles ou le raccordement d'un adaptateur secteur.

Lorsque les piles sont vides, les remplacer par six piles de 1,5 V SUM-1, R-20, de format "D" ou par des piles alcalines équivalentes en procédant de la manière suivante:

- 1. Ouvrir le couvercle du compartiment des piles situé sur le panneau inférieur de l'instrument et retirer les piles usées.
- 2. Introduire les six piles en prenant bien soin de respecter les indications de polarité marquées à l'intérieur du compartiment.
- 3. Reposer le couvercle et veiller à ce qu'il se verrouille bien en place.
- * Si vous ne disposez pas de piles neuves ou d'un adaptateur secteur, il vous est possible d'utiliser le PSR-400/PSR-500 un peu plus longtemps en le mettant hors tension, puis de nouveau sous tension et en jouant à faible volume.

Attention:

- Lorsque les piles se vident, les remplacer par un jeu complet de six piles neuves. NE JAMAIS utiliser en même temps des piles neuves et des piles usées.
- Ne jamais utiliser ensemble des piles de types différents.
- Pour prévenir tout endommagement que pourrait provoquer une fuite des piles, retirer les piles de l'instrument lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.


Utilisation d'un adaptateur secteur en option


Brancher le câble de sortie CC de l'adaptateur secteur Yamaha PA-5 à la prise DC IN située sur le panneau arrière du PSR-400/PSR-500 et brancher ensuite l'adaptateur secteur à une prise secteur murale commode.

Les piles sont automatiquement déconnectées lorsqu'un adaptateur secteur est utilisé.


 SEUL un adaptateur secteur Yamaha PA-5 doit être utilisé pour alimenter l'instrument sur secteur. L'utilisation de tout autre adaptateur avec le PSR-400/PSR-500 pourrait sérieusement endommager l'adaptateur ou voire même le PSR-400/PSR-500.



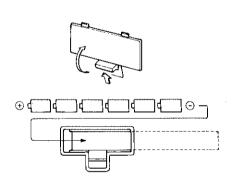

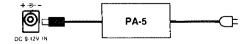


UTILISATION D'UN CASQUE D'ECOUTE OU D'UN SYSTEME DE SONORISATION EXTERNE

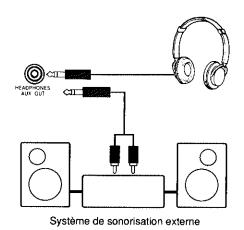

Un casque d'écoute stéréo standard peut être branché à la prise HEADPHONES/ AUX.OUT du panneau arrière pour une utilisation de l'instrument en silence ou à une heure tardive. Les haut-parleurs internes sont automatiquement coupés lorsqu'un casque est branché à la prise HEADPHONES. La prise HEADPHONES/ AUX.OUT peut également être utilisée pour transmettre la sortie du PSR-400/PSR-500 à un amplificateur de clavier, un système de sonorisation stéréo, une table de mixage ou un magnétocassette.


LA PEDALE

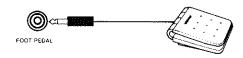

Brancher la pédale fournie à la prise FOOT PEDAL située sur la face arrière de l'instrument. Cette pédale fonctionne comme une pédale damper et permet de commander l'effet de sustain. Appuyer sur la pédale pour produire un effet de sustain sur une note après relâchement des touches.

- Faire attention de ne pas appuyer sur la pédale tout en la connectant à la prise FOOT PEDAL ou tout en mettant l'instrument sous tension car dans ce cas l'état ON/OFF de la pédale serait inversé. Cette fonction a été prévue pour permettre soit l'activation, soit la désactivation par pression de pédale avec le PSR-400/ PSR-500.
- L'effet de sustain ne peut pas être appliqué aux voix si le relâchement des touches n'arrête pas le son, par exemple: MUTE GUITAR (26), MARIMBA (41), PERCUSSIONS (99), etc.

LEPUPITRE

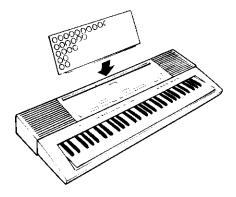


Introduire le bord inférieur du pupitre dans la rainure située à l'arrière du panneau de commande du PSR-400/PSR-500.

GUIDE SOMMAIRE D'UTILISATION

Ce chapitre donne une brève description du mode d'utilisation des fonctions de base du PSR-400/PSR-500. Se reporter aux pages indiquées pour plus de détails sur chaque fonction et sur les possibilités plus complexes offertes par l'instruments.


SELECTION ET EXECUTION DES VOIX

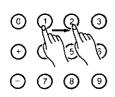

VOICE SELECT




1. Utiliser la touche VOICE SELECT pour sélectionner une voix [page 107].

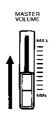


2. Utiliser la commande MASTER VOLUME pour régler le volume d'ensemble [page 97].

3. Jouer.

ADDITION DE REVERBERATION (PSR-500 uniquement)

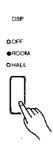


1. Utiliser la touche [DSP] pour sélectionner l'effet de réverbération HALL ou ROOM [page 97].

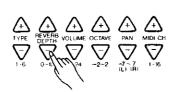


2. Utiliser les touches [REVERB DEPTH] pour régler la profondeur de l'effet de réverbération sélectionné sur la voix active [page 109].

LE MODE SPLIT EXECUTION D'UNE VOIX DIFFERENTE DE LA MAIN DROITE ET DE LA MAIN GAUCHE

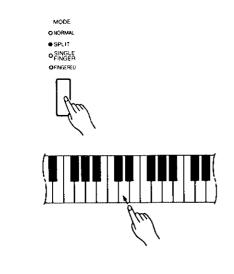

- **1.** Utiliser la touche [MODE] pour sélectionner le mode SPLIT [page 96].
- **2.** Si nécessaire, utiliser la touche [SPLIT POINT CHANGE] pour changer le point de split [page 99].
- 3. Utiliser les touches VOICE SELECT pour sélectionner la voix de la main droite et celle de la main gauche [page 109].

 Appuyer sur une touche de la partie gauche du clavier avant de sélectionner la voix de la main gauche et sur une touche de la partie droite avant de sélectionner la voix de la main droite.

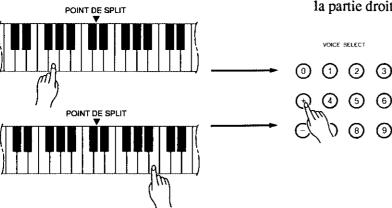


LE MODE DE VOIX DUAL EXECUTION DE DEUX VOIX SUR LA TOTALITE DU CLAVIER




- VOICE SELECT
- 0 0 2 3

- 1. Utiliser les touches VOICE SELECT pour sélectionner une voix [page 107].
- **2.** Appuyer sur la touche [DUAL VOICE] pour activer le mode de voix DUAL [page 110].
- **3.** Utiliser les touches VOICE SELECT pour sélectionner la deuxième voix "DUAL" [page 110].
- 4. Jouer.

EXECUTION AVEC ACCOMPAGNEMENT AUTOMATIQUE

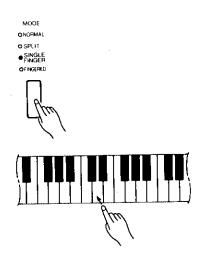


- 1. Utiliser la touche [MODE] pour sélectionner le mode SIN-GLE FINGER ou FINGERED [page 96].
- **2.** Si nécessaire, utiliser la touche [SPLIT POINT CHANGE] pour changer le point de split [page 99].

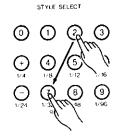




- 3. Utiliser les touches STYLE SELECT pour sélectionner le style d'accompagnement souhaité [page 102]. Il est également possible de sélectionner une voix de mélodie (partie haute du clavier) à l'aide des touches VOICE SELECT [page 107].
- **4.** Utiliser les touches ACCOMPANIMENT CONTROL pour déterminer comment l'accompagnement sera lancé [page 102] et appuyer ensuite sur la touche [SYNC-START ON/OFF] pour activer le mode de début synchronisé [page 102].

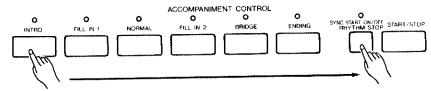

- **5.** Appuyer sur une touche ou jouer un accord à gauche du point de split pour lancer l'accompagnement automatique jouer des accords SINGLE FINGER ou FINGERED selon le mode sélectionné [page 96].
- **6.** Utiliser les touches [ACCOMP. VOLUME] pour régler le volume de l'accompagnement [page 97].

- ENDING SYNC START ON/OFF START/STOP
- **7.** Utiliser les touches [START/STOP] ou [ENDING] de la section ACCOMPANIMENT CONTROL pour arrêter l'accompagnement [page 103].


EXECUTION AVEC HARMONIE AUTOMATIQUE

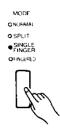

1. Utiliser la touche [MODE] pour sélectionner le mode SPLIT, SINGLE FINGER ou FINGERED [page 96].



2. Utiliser les touches [AUTO HARMONY TYPE] pour sélectionner un type d'harmonie compris entre "1" et "6" [page 111].

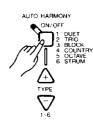


3. Appuyer sur la touche [AUTO HARMONY ON/OFF] de sorte que le témoin s'allume [page 111].

4. Jouer des accords sur la partie gauche du clavier tout en jouant une mélodie sur la partie droite [page 111].

DESCRIPTION DES FONCTIONS

La partie "DESCRIPTION DES FONCTIONS" donne une description détaillée de toutes les fonctions du PSR-400/PSR-500. Les fonctions sont décrites telles qu'elles sont sur la face avant du PSR-400/PSR-500, à savoir regroupées en sections fonctionnelles, telles que "OVERALL CONTROL", "AUTOMATIC ACCOMPANIMENT" et "VOICE". Pour trouver des informations sur une commande ou une fonction particulière, aller directement au chapitre couvrant la commande ou fonction ou se reporter à l'index donné à la fin du manuel.

OVERALL CONTROL (COMMANDES GENERALES)

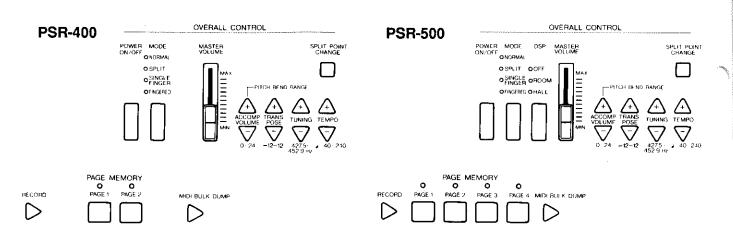

Interrupteur d'alimentation [POWER]

Appuyer sur la touche [POWER] pour mettre l'instrument sous tension ou hors tension.






Coupure automatique de l'alimentation

Pour éviter une usure inutile des piles, le PSR-400/ PSR-500 est pourvu d'une fonction de coupure automatique de l'alimentation qui met automatiquement l'instrument hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé (aucune commande ou touche sollicitée et aucune fonction automatique utilisée) pendant approximativement 10 minutes.

La fonction de coupure automatique de l'alimentation n'entre pas en action lorsque le PSR-400/PSR-500 est alimenté à l'aide d'un adaptateur secteur en option.

MODE

La touche [MODE] permet de déterminer le mode de fonctionnement du PSR-400/PSR-500. Appuyer sur la touche [MODE] autant de fois que nécessaire pour allumer le témoin de mode voulu:

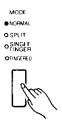

NORMAL

Il s'agit du mode de fonctionnement normal permettant de sélectionner et d'exécuter une seule voix (ou deux voix lorsque la fonction DUAL est activée) et de ne sélectionner des styles que pour l'accompagnement rythmique.

SPLIT

Avec ce mode, il est possible de sélectionner une voix pour la partie droite et une voix pour la partie gauche du clavier. Pour plus de détails se reporter à la page 109.

SINGLE FINGER

Ce mode permet d'obtenir un accompagnement automatique rythmique, de basse ou orchestral en jouant une, deux ou trois touches sur la partie gauche du clavier. Pour plus de détails se reporter à la page 104.


· FINGERED

Le mode FINGERED permet d'obtenir un accompagnement automatique rythmique, de basse ou orchestral basé sur les accords joués sur la partie gauche du clavier. Pour plus de détails se reporter à la page 104.

DSP (Traitement numérique du son: PSR-500 uniquement)

La touche [DSP] active deux effets numériques pouvant être utilisés pour ajouter profondeur et expression au son. Cette touche permet de déterminer le type de l'effet qui sera appliqué, alors que les touches [REVERB DEPTH] de la section VOICE permettent de régler individuellement la profondeur de l'effet appliqué aux voix de la partie droite et de la partie gauche du mode split et aux voix de canal principal et de canal secondaire du mode DUAL.

Chaque fois que la touche [DSP] est enfoncée, l'effet qui suit est activé et le témoin correspondant s'allume. Aucun effet n'est appliqué lorsque tous les témoins sont éteints.

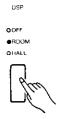

OFF

Aucun effet n'est appliqué

ROOM

Avec ce réglage, l'effet de réverbération appliqué au son est similaire à l'effet de réverbération obtenu dans une salle.


HALL.

Utiliser le réglage HALL pour obtenir un effet de réverbération plus ample. Cet effet simules les réverbérations naturelles se produisant dans une salle de concert.

 Bien que presque tous les styles d'accompagnement automatique soient programmés avec effet DSP, aucun effet ne sera produits si la touche [DSP] est OFF.

MASTER VOLUME

Utiliser la commande MASTER VOLUME pour régler le volume d'ensemble du PSR-400/PSR-500, y compris le volume de la voix en cours d'exécution, de l'accompagnement automatique, de la reproduction de mémoire de morceau, etc.

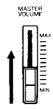

ACCOMP. VOLUME

Bien que la commande MASTER VOLUME puisse être utilisée pour régler le volume d'ensemble, il est possible d'utiliser les touches ACCOMP. VOLUME [▲] et [▼] pour régler le volume de l'accompagnement sélectionné par rapport au volume de la mélodie jouée de la main droite. Appuyer sur la touche [▲] pour augmenter le volume et sur la touche [▼] pour le diminuer. Le niveau de volume sélectionné est indiqué sur l'affichage MULTI DISPLAY pendant le réglage du volume et pendant environ 2 secondes une fois que les touches sont relâchées.





La plage de réglage du volume va de 0 à 24. Le réglage 0 ne produit aucun son alors que 24 produit le volume le plus élevé. Le volume d'accompagnement par défaut peut être rappelé à tout moment en appuyant simultanément sur les touches ACCOMP. VOLUME [▲] et [▼].

 Lorsque ce paramètre a été modifié, ne pas oublier de sauvegarder la nouvelle donnée dans la mémoire PAGE MEMORY (voir page 99). Dans le cas contraire, la donnée nouvellement spécifiée sera perdue à la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY.


PITCH BEND

La molette PITCH BEND située à la gauche du clavier permet de monter ou de baisser légèrement la hauteur des notes: tourner la molette loin de soi pour monter la hauteur et la tourner vers soi pour baisser la hauteur (l'effet de la molette peut être inversé de la manière décrite ci-après). Lorsque la molette PITCH BEND est presque en bout de course dans un sens ou dans l'autre, la plage de réglage de pitch bend apparaît sur l'affichage MULTI DISPLAY (voir ci-après).

Réglage de la plage de pitch bend

L'effet maximal produit à l'aide de la molette PITCH BEND peut être réglé de ± 1 demi-ton à ± 12 demi-tons (c'està-dire plus ou moins une octave).

 Pour régler la plage de pitch bend, tourner la molette PITCH BEND à fond dans l'un des deux sens afin de faire apparaître la plage de réglage sur l'affichage MULTI DISPLAY.

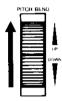



2. Utiliser les touches ACCOMP. VOLUME (PITCH BEND RANGE) [▲] et [▼] pour régler la plage de réglage: la plage de pitch bend est indiquée sur l'affichage en demi-tons (-12 à 12). Si un réglage négatif est sélectionné, l'effet produit par la molette est inversé, à savoir: le fait de tourner la molette loin de soi baisse la hauteur.



- 3. Relâcher la molette PITCH BEND.
- Lorsque ce paramètre a été modifié, ne pas oublier de sauvegarder la nouvelle donnée dans la mémoire PAGE MEMORY (voir page 99). Dans le cas contraire, la donnée nouvellement spécifiée sera perdue à la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY.

TRANSPOSE

Les touches [TRANSPOSE] du PSR-400/PSR-500 permettent de monter ou de baisser la hauteur de tout le clavier par bonds d'un demi-ton, jusqu'à un maximum de douze demi-tons (une octave). La transposition de la hauteur du clavier du PSR-400/PSR-500 facilite l'exécution en clefs à armure difficile et permet d'accorder la hauteur tonale du clavier sur le registre d'un chanteur ou d'un autre instrumentiste.





Les touches TRANSPOSE [▲] et [▼] sont utilisées pour la transposition. Appuyer sur la touche [▲] pour monter la hauteur du clavier et sur la touche [▼] pour la baisser. L'ampleur de la transposition sélectionnée est indiquée sur l'affichage MULTI DISPLAY tant que la touche TRANS-POSE [▲] ou [▼] est maintenue enfoncée et pendant 2 secondes environ après qu'elle soit relâchée.

La plage de transposition va de -12 à +12, -12 correspondant à une baisse de la hauteur de 12 demi-tons et +12 à une montée de 12 demi-tons. 0 correspond à la hauteur "normale" du clavier. La valeur de transposition normale (0) peut être rétablie à tout moment en appuyant simultanément sur les touches TRANSPOSE [▲] et [▼].

- La fonction de transposition ne produit aucun effet tant qu'une touche est maintenue enfoncée.
- La fonction de transposition n'affecte pas les voix de percussion (numéros 94 à 99).
- Lorsque ce paramètre a été modifié, ne pas oublier de sauvegarder la nouvelle donnée dans la mémoire PAGE MEMORY (voir page 99). Dans le cas contraire, la donnée nouvellement spécifiée sera perdue à la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY.

TUNING

Les touches [TUNING] du PSR-400/PSR-500 permettent d'accorder la hauteur du PSR-400/PSR-500 sur un autre instrument. L'accord est possible sur une plage de ± 50 centièmes (soit 100 centièmes ou un demi-ton) en 16 bonds.





Les touches [TUNING] [▲] et [▼] sont utilisées pour accorder l'instrument. Appuyer sur la touche [▲] pour monter l'instrument et sur la touche [▼] pour le baisser. L'ampleur du réglage sélectionné est indiquée en Hertz sur l'affichage MULTI DISPLAY pendant que la touche [TUNING] [▲] ou [▼] est maintenue enfoncée et pendant 2 secondes environ après qu'elle soit relâchée.

La plage de réglage va de 427,5 Hertz (-50 centièmes) à 452,9 Hertz (+50 centièmes). 440,0 Hertz (±0 centième) est la hauteur "normale". Cette hauteur normale (440,0) peut êt rétablie à tout moment en appuyant simultanément sur les touches [TUNING] [▲] et [▼].

- La fonction d'accord n'affecte pas les voix de percussion (numéros 94 à 99).
- Lorsque ce paramètre a été modifié, ne pas oublier de sauvegarder la nouvelle donnée dans la mémoire PAGE MEMORY (voir page 99). Dans le cas contraire, la donnée nouvellement spécifiée sera perdue à la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY.

TEMPO

Les touches TEMPO permettent de régler le tempo de l'accompagnement automatique (AUTO ACCOMPANI-MENT), de la mémoire de morceau (SONG MEMORY), de la reproduction DEMO et de la section MULTI PAD dans le cas du PSR-500.





Appuyer sur la touche TEMPO [▲] pour accélérer le tempo ou sur la touche TEMPO [▼] pour le ralentir. Le tempo sélectionné est indiqué sur l'affichage MULTI DIS-PLAY (en temps d'un quart de note par minute) tant que la touche TEMPO [▲] ou [▼] est maintenue enfoncée et pendant 2 secondes environ après que la touche soit relâchée.

La plage de réglage du tempo va de 40 à 240 temps par minute. Chaque style d'accompagnement a son propre tempo "par défaut" qui est automatiquement réglé à chaque nouvelle sélection d'un style (mais pas lorsqu'un nouveau style est sélectionné alors que l'accompagnement joue). Le tempo par défaut du style d'accompagnement sélectionné peut être rétabli à tout moment en appuyant simultanément sur les touches TEMPO $[\blacktriangle]$ et $[\blacktriangledown]$.

SPLIT POINT CHANGE

Des points de split individuels peuvent être réglés pour les modes SPLIT, SINGLE FINGER et FINGERED. Les points de split par défaut sont les suivants:

Mode SPLIT:

C#3


Mode SINGLE FINGER: D2

Mode FINGERED:

G2

Lorsqu'un de ces modes est sélectionné son point de split peut être réglé sur n'importe quelle autre touche en appuyant sur la touche du clavier voulue tout en maintenant enfoncée la touche [SPLIT POINT CHANGE].



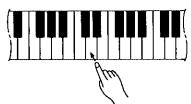

Le point de split est indiqué sur l'affichage MULTI DIS-PLAY tant que la touche [SPLIT POINT CHANGE] est maintenue enfoncée. A titre d'exemple, la touche C3 est indiquée sur l'affichage par "C 3". La touche F#2 est indiquée par "F-2". Dièse est indiqué sur l'affichage par le tiret allumé entre le "F" et le "2".



Le point de split des modes SPLIT, SINGLE FINGER et FINGERED sont conservés en mémoire et sera rappelé chaque fois que le mode correspondant est activé.

A noter que la touche du point de split est comprise dans la partie droite du clavier.

· Lorsque ce paramètre a été modifié, ne pas oublier de sauvegarder la nouvelle donnée dans la mémoire PAGE MEMORY (voir le paragraphe suivant). Dans le cas contraire, la donnée nouvellement spécifiée sera perdue à la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY.

PAGE MEMORY

La mémoire PAGE MEMORY peut être utilisée pour sauvegarder 4 groupes complets de réglages de panneau (y compris contenu de la mémoire SONG MEMORY et fonctions MULTI PAD) dans le cas du PSR-500 et 2 groupes dans le cas PSR-400 pouvant être rappelés par pression d'une seule touche.


Lorsque l'instrument est mis sous tension, la "PAGE" précédemment sélectionnée est automatiquement rappelée et son témoin s'allume. Lorsque des modifications sont apportées aux réglages de panneau, le témoin PAGE clignote pour indiquer que les réglages de panneau ont été modifiés. Si la même touche PAGE est alors de nouveau sollicitée, les réglages PAGE d'origine sont rappelés et le témoin reste allumé de manière continue.

Les réglages de panneau suivants sont sauvegardés par la mémoire PAGE MEMORY:

- · Voix sélectionnée(s)
- Contenu MULTI PAD (PSR-500)/DRUM PAD (PSR-400)
- Contenu SONG MEMORY
- Contenu VOICE MEMORY
- · Réglage des paramètres de la section VOICE (AUTO HARMONY, REVERB DEPTH(PSR-500), VOLUME, OCTAVE, PAN, canal MIDI OUT, DUAL)
- Contenu CUSTOM ACCOMPANIMENT
- STYLE sélectionné
- Voix d'accord sélectionnée lorsque l'accompagnement est arrêté
- Réglages ORCHESTRATION
- Etat des commandes ACCOMPANIMENT CONTROL
- MODE
- ACCOMP. VOLUME
- TUNING
- TRANSPOSE
- TEMPO
- PITCH BEND RANGE
- DSP (PSR-500)
- MIDI RECEIVE CHANNEL/CLOCK
- * Le réglage de MODE MIDI ne peut pas être enregistré par la mémoire PAGE MEMORY. Le MODE MIDI est réglé à "00" à chaque mise sous tension de l'instrument et à chaque sélection d'une PAGE différente.

Enregistrement

Procéder aux réglages de panneau voulus et appuyer ensuite sur une des touches PAGE MEMORY tout en maintenant enfoncée la touche [RECORD]. Le témoin correspondant s'allume pour indiquer que les données ont bien été introduites en mémoire. Toutes les données précédemment sauvegardées dans la même PAGE seront effacées.

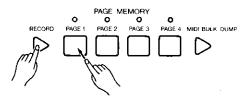

· Le contenu de PAGE MEMORY ne peut pas être enregistré pendant qu'une fonction de reproduction automatique ou d'enregistrement automatique est en cours d'utilisation (reproduction AUTO ACCOMPANIMENT, enregistrement/reproduction/prêt à la reproduction SONG MEMORY, enregistrement/reproduction MULTI PAD pour le PSR-500, enregistrement/reproduction CUS-TOM ACCOMPANIMENT, reproduction DEMO, assignation de pad DRUM PAD pour le PSR-400).

99

Rappel

Pour rappeler un groupe de réglage PAGE MEMORY, appuyer sur la touche PAGE MEMORY voulue. Le témoin correspondant s'allume et les réglages de panneau requis sont rappelés.

- Si les réglages de panneau sont modifiés sans être enregistrés (y compris des opérations telles que l'enregistrement dans la mémoire SONG MEMORY), ces modifications seront perdues si une autre PAGE MEMORY est rappelée.
- Il n'est pas possible de sélectionner une autre PAGE MEMORY pendant qu'une fonction de reproduction automatique ou d'enregistrement automatique est en cours d'utilisation (reproduction AUTO ACCOM-PANIMENT, enregistrement/reproduction/ prêt à la reproduction SONG MEMORY, enregistrement/reproduction MULTI PAD pour le PSR-500, enregistrement/réproduction CUSTOM ACCOMPANIMENT, reproduction DEMO, assignation de pad DRUM PAD pour le PSR-400).
- Si les réglages de panneau sont modifiés sans être enregistrés et que l'alimentation électrique est coupée, ces réglages seront sauvegardés indépendamment de la mémoire PAGE MEMORY.
- Les données PAGE MEMORY sont conservées en mémoire même lorsque l'alimentation électrique du PSR-400/PSR-500 est coupée, à condition qu'un jeu complet de piles soit en place ou que l'adaptateur reste branché au secteur.
- · Si l'instrument ne contient pas de piles et si l'adaptateur secteur est débranché pendant 10 minutes environ, la mémoire PAGE MEMORY sera automatiquement remise à l'état initial à la mise sous tention de l'instrument. Les banques de la mémoire PAGE MEMORY peuvent être individuellement remises à l'état initial en appuyant sur la touche PAGE MEMORY voulue tout en mettant l'instrument sous tension. Les banques de la mémoire PAGE MEMORY peuvent toutes être remises à l'état initial en même temps en maintenant enfoncée la touche CUSTOM [RECORD/ END] et la touche [CLEAR] tout en mettant l'instrument sous tension. Dans tous les cas, l'indication "clr" apparaît sur l'affichage MULTI DISPLAY lorsque la mémoire est remise à l'état initial.



Les réglages initiaux sont les suivants:

Liste des réglages initiaux de la mémoire PAGE MEMORY

* Les réglages indiqués entre parenthèses ne concernent que le PSR-500.

				PAGE 1 ~ 2 PAGE 1 ~ 4	
OVERALL CONTROL	MODE (DSP) PITCH BEND RANGE ACCOMP. VOL TRANSPOSE TUNING			NORMAL (ROOM) 2 21 0 440	
	SPLIT POIN	т	SPLIT SINGLE FINGER FINGERED	C#3 D2 G2	
	STYLE No.		TINOLILD	00	
	ORCHESTRATION		RHYTHM BASS ORCHESTRA 1 ORCHESTRA 2 ORCHESTRA 3	ON ON ON ON ON	de nour DEM .
AUTO ACCOMPANI- MENT	CUSTOM STYLE		PAGE 1: Style pour DEMC, PAGE 2: Style pour DEMO 2 (PAGE 3: Style pour DEMO 3) (PAGE 4: LAMBADA)		
	ACCOMP. C			NORMAL OFF	
	Voix d'accord lorsque l'accompagnement est arrêté.		VOICE No. (REVERB DEPTH) VOLUME OCTAVE PAN	35 (6) 12 2	
			NORMAL/DUAL	NORMAL	DUAL
		GAUCHE	VOICE No. (REVERB DEPTH) VOLUME OCTAVE PAN MIDI CH	89 (6) 21 1 0	35 (6) 16 -1 0
			DUAL VOICE	OFF	
	Active	DROITE	VOICE No. (REVERB DEPTH) VOLUME OCTAVE PAN HARMONY TYPE	00 (6) 21 0 0	35 (6) 16 0
VOICE		HARMO	MIDI CH DUAL VOICE NY ON/OFF	1 OFF	ii Boros popula
. 3	VA	, ., ., ,,,,,	VOICE No.	86	95
		GAUCHE	(REVERB DEPTH) VOLUME OCTAVE PAN	(6) 21 1 0	(6) 21 0
			MIDI CH DUAL VOICE	2 OFF	
	VOICE MEMORY 1	DROITE	VOICE No. (REVERB DEPTH) VOLUME OCTAVE PAN	03 (6) 21 0	00 (6) 10 0
			HARMONY TYPE MIDI CH DUAL VOICE	2 1 ON	1
		HAHMOI	NY ON/OFF	OFF	

<u></u>					
			NORMAL/DUAL	NORMAL	DUAL
	·		VOICE No.	35	93
			(REVERB DEPTH)	(6)	(14)
		ı	VOLUME	21	22
		GAUCHE	OCTAVE	0	1
			PAN	0	0
			MIDI CH	2	
			DUAL VOICE	ON	•
	VOICE		VOICE No.	35	49
	MEMORY 2		(REVERB DEPTH)	(6)	(9)
			VOLUME	21	20
\$ P		DROITE	OCTAVE	0	0
8		DITOTIL	PAN	-4	ŏ
Į.			HARMONY TYPE	5	
			MIDI CH	1	
			DUAL VOICE	ON	
		HADAKON			
		HARMUN	Y ON/OFF VOICE No.	OFF	E0.
Jan.				56 (6)	59
rj.			(REVERB DEPTH)	(6)	(9)
		CALICUE	VOLUME	24	21
4		GAUCHE	OCTAVE	1	1
			PAN	0	0
: [MIDI CH	2	
			DUAL VOICE	OFF	
	VOICE		VOICE No.	71	53
VOICE	MEMORY 3		(REVERB DEPTH)	(6)	(9)
į i			VOLUME	21	24
		DROITE	OCTAVE	0	0
			PAN	0	0
			HARMONY TYPE	1	
]			MIDI CH	1	
			DUAL VOICE	ON	
		HARMON	Y ON/OFF	OFF	
			VOICE No.	30	36
]			(REVERB DEPTH)	(8)	(13)
[` VOLUMÉ	24	18
		GAUCHE	OCTAVE	2	1
			PAN	0	o
			MIDI CH	2	L
Jan.			DUAL VOICE	ON	
,	VOICE		VOICE No.	67	60
	MEMORY 4		(REVERB DEPTH)	(9)	(9)
			VOLUME	24	18
		DROITE	OCTAVE	0	0
,		J. WILE	PAN	0	0
			HARMONY TYPE	1	
			MIDI CH	1	
			l		
		HADMON	DUAL VOICE	ON	
 	VOICE MEN		IY ON/OFF	OFF	***************************************
EONO -	VOICE MEMORY 1 ~ 4			Toutes OFF	
SONG	CHORD 1 ~ 5		Pas de donnée		
MEMORY	MELODY 1 ~			Pas de donn	
J	CONDUCTO			Pas de donn	
MIDI	RECEIVE CH	1 1 ~ 16		Tous validés	;
	CLOCK			Invalidée	
MULTI	1				
PAD	2			4 banques x	
[PSR-500]	3			= 16 pattern	s
	4				
DRUM	1				
DRUM PAD	1 2			4 banques x	2 pages
1				4 banques x = 8 voix	2 pages
PAD	2				2 pages

Transfert de données MIDI de PAGE MEMORY

Le contenu de chaque banque de mémoire PAGE MEMORY peut être transféré en bloc sous la forme de messages exclusifs de système, via le connecteur MIDI OUT, et être reçu par un second PSR-400/PSR-500 ou un enregistreur de données MIDI.


1. Appuyer sur la touche [MIDI BULK DUMP]. Tous les témoins PAGE MEMORY se mettent à clignoter, de même que l'indication "bdp" sur l'affichage MULTI DIS-PLAY.





- 2. Appuyer sur la touche PAGE
 MEMORY dont le contenu doit être
 transféré. Le témoin correspondant
 clignote pendant le transfert des
 données. Le transfert de données
 peut être abandonné à tout moment
 en appuyant une seconde fois sur la
 touche [MIDI BULK DUMP].
 Aucune autre opération ne peut être
 exécutée pendant un transfert de
 données.
- 3. Lorsque le transfert est terminé, les témoins PAGE MEMORY et l'affichage MULTI DISPLAY reviennent à leur état précédent.


AUTO ACCOMPANIMENT (ACCOMPAGNEMENT AUTOMATIQUE)

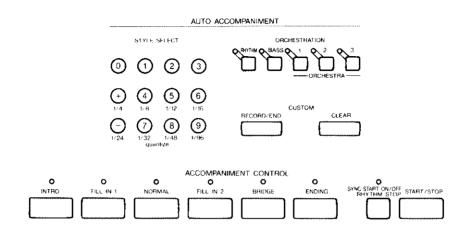

STYLE SELECT

Sélectionner un des 100 styles d'accompagnement du PSR-400/PSR-500 en procédant de l'une des deux manières suivantes:


1: Choisir un des 100 styles d'accompagnement (numérotés de "00" à "99") de la liste STYLE LIST et introduire son numéro à l'aide des touches numériques STYLE SELECT. Pour sélectionner BAROQUE (numéro 27), par exemple, appuyer d'abord sur la touche "2" et ensuite sur la touche "7". Le numéro "27" sera alors indiqué à gauche de l'affichage MULTI DISPLAY.

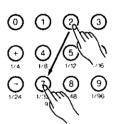

STYLE SELECT



2: Les touches [+] et [-] de la section STYLE SELECT peuvent être utilisées pour incrémenter (augmenter de 1) ou décrémenter (diminuer de 1) le numéro du style d'accompagnement précédemment sélectionné. Appuyer brièvement sur la touche [+] pour sélectionner le style d'accompagnement qui suit le style d'accompagnement actif, ou sur la touche [-] pour sélectionner celui qui le précède. Si la touche [+] ou [-] est maintenue enfoncée, les numéros de style d'accompagnement défilent d'une manière continue. Relâcher simplement la touche [+] ou [-] lorsque le numéro du style d'accompagnement recherché est affiché.

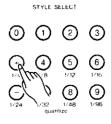



ACCOMPANIMENT CONTROL

Début de l'accompagnement

Appuyer sur la touche [START/STOP] pour lancer immédiatement l'accompagnement sélectionné. La reproduction du rythme commence immédiatement et si le mode SINGLE FINGER ou FINGERED a été sélectionné à l'aide de la touche MODE de la section OVERALL CONTROL, la reproduction des parties accords et basse commencera dès qu'une note ou un accord est joué sur le clavier.

Appuyer sur la touche [SYNC-START ON/OFF] pour que l'accompagnement commence lorsque la première note est jouée sur le clavier. Dans ce cas, l'accompagnement est lancé en jouant sur la partie gauche du clavier si le mode SPLIT, SINGLE FINGER ou FINGERED a été sélectionné, ou en jouant n'importe où sur le clavier lorsque c'est le mode NORMAL qui a été sélectionné. Lorsque la touche [SYNC-START ON/OFF—RHYTHM STOP] a été sollicitée, les deux points de l'affichage MULTI DISPLAY clignotent pour indiquer le tempo sélectionné. Le mode SYNCHRO START peut être désactivé en appuyant une deuxième fois sur la touche [SYNC-START ON/OFF—RHYTHM STOP] afin que son témoin s'éteigne.

 Les deux points situés à droite de l'affichage MULTI DISPLAY clignotent pendant la reproduction de rythme pour donner une indication visuelle du tempo sélectionné.



1er TEMPS
2ème TEMPS
3ème TEMPS
4ème TEMPS



 Un style d'accompagnement différent peut être sélectionné à tout moment pendant que l'accompagnement joue. L'affichage du numéro de style d'accompagnement change dès que la sélection est effectuée mais la reproduction du nouveau style ne commence qu'à partir du début de la mesure suivante. Le tempo ne change pas pendant la reproduction du nouveau style.

Les variations NORMAL et BRIDGE

Chaque style comporte deux variations principales: NORMAL et BRIDGE. Si la touche [NORMAL] ou la touche [BRIDGE] est sollicitée pendant la reproduction du rythme, la variation correspondante commencera à partir du début de la mesure suivante. Il est également possible de sélectionner la variation [NORMAL] ou [BRIDGE] avant de lancer l'accompagnement.



Début de l'accompagnement avec introduction

Tous les patterns d'accompagnement du PSR-400/PSR-500 commenceront avec une introduction appropriée si la touche [INTRO] est sollicitée avant la touche [START/STOP].




Une fois que la touche [INTRO] a été sollicitée, le témoin [INTRO] reste allumé de manière continue alors que le témoin [NORMAL] ou [BRIDGE] se met à clignoter pour indiquer quelle variation sera appliquée une fois l'introduction terminée. Il est possible de changer la variation de "destination" en appuyant sur la touche [NORMAL] ou [BRIDGE] pendant que son témoin clignote. Lorsque l'introduction est terminée, le témoin [INTRO] s'éteint alors que le témoin [NORMAL] ou [BRIDGE] reste allumé de manière continue.

- Il est possible de lancer l'accompagnement à partir de n'importe quelle variation, même l'ending, en appuyant sur la touche correspondante avant d'appuyer sur la touche [START/STOP].
 La variation de destination [NORMAL] ou [BRIDGE] peut être sélectionnée de la manière normale.
- Si le pattern [INTRO], [FILL IN 1], [FILL IN 2] ou [ENDING] est sollicité avant d'appuyer sur la touche [START/STOP] et si la même touche est de nouveau sollicitée, ou si la touche [NOR-MAL] ou [BRIDGE] dont le témoin clignote est sollicitée, le témoin correspondant s'éteint et le témoin de pattern [NORMAL] ou [BRIDGE] de destination s'allume de manière continue. L'accompagnement commencera alors directement par le pattern NORMAL ou BRIDGE.
- La touche [INTRO] peut être utilisée pour sélectionner le pattern d'introduction même pendant la reproduction de l'accompagnement.

Addition de fill-ins

Le PSR-400 et le PSR-500 offrent deux types de fill-in (variation rythmique), un aboutissant à la variation NOR-MAL et l'autre à la variation BRIDGE. Appuyer sur la touche [FILL IN 1] à tout moment pendant la reproduction de l'accompagnement pour introduire un court fill-in et passer (ou revenir) à la variation NORMAL, ou bien appuyer sur la touche [FILL IN 2] pour introduire un court fill-in et passer (ou revenir) à la variation BRIDGE.

Le témoin [NORMAL] clignote pendant la reproduction de FILL IN 1 et le témoin [BRIDGE] pendant la reproduction de FILL IN 2. Il est possible de changer la variation qui sera reproduite après le fill-in en appuyant sur la touche voulue pendant que sont témoin clignote.

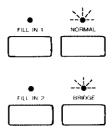

Si la touche [FILL IN 1] ou [FILL IN 2] est maintenue enfoncée, le pattern de fill-in se répètera jusqu'à ce que la touche soit relâchée et la variation NORMAL ou BRIDGE commencera à partir de la mesure suivante.

- Si la touche [FILL IN 1] ou [FILL IN 2] est sollicitée pendant la dernière noire d'une mesure, le fill-in commencera à partir du premier temps de la mesure suivante. Si la touche est sollicité à un autre moment, le fill-in commencera immédiatement.
- Il est également possible de lancer l'accompagnement avec un fill-in en appuyant sur la touche FILL IN voulue avant d'appuyer sur la touche [START/STOP]. La variation de destination [NOR-MAL] ou [BRIDGE] peut être sélectionnée de la manière normale.

Arrêt de l'accompagnement

Un accompagnement en cours de reproduction peut être arrêté immédiatement en appuyant sur la touche [START/STOP] ou sur la touche [SYNC-START ON/OFF — RHYTHM STOP]. Dans le dernier cas, le mode de début synchronisé sera activé à l'arrêt de l'accompagnement. L'accompagnement peut également être arrêté avec un ending approprié en appuyant sur la touche [ENDING].



- L'ending commencera à partir du premier temps de la mesure suivante
- Si la touche [FILL IN 1] ou [FILL IN 2] est sollicitée pendant la reproduction du pattern d'ending, un fill-in sera joué et suivi par un retour au pattern NORMAL ou BRIDGE.

MODE SINGLE FINGER

Le mode SINGLE FINGER est sélectionné au moyen de la touche [MODE] de la section OVERALL CONTROL (voir page 96).



L'accompagnement en mode SINGLE FINGER permet de produire facilement un très bel accompagnement orchestral, utilisant des accords de type majeur, septième, mineur et septième mineure, en appuyant sur un nombre minimal de touches de la partie gauche du clavier. L'accompagnement en accords et basses s'harmonise toujours parfaitement au style d'accompagnement sélectionné.

Si on appuie sur une touche "C" de la partie gauche du clavier, par exemple, un accompagnement en Do majeur sera joué. Appuyer sur une autre touche de la partie gauche du clavier pour sélectionner un autre accord. La touche enfoncée détermine toujours la note fondamentale de l'accord joué (par ex. "C" pour un accord en Do).



Exécution d'accords de type mineur, septième et septième mineure en mode SINGLE FINGER



- Pour un accord mineur, appuyer sur la touche de la note fondamentale et sur la touche noire immédiatement à gauche.
- Pour un accord septième, appuyer sur la touche de la note fondamentale et sur la touche blanche immédiatement à gauche.
- Pour un accord septième mineure, appuyer sur la touche de la note fondamentale et sur la touche blanche et la touche noire immédiatement à gauche.
- L'accompagnement automatique se poursuivra même une fois que les touches de la section d'accompagnement automatique du clavier sont relâchées. Il n'est nécessaire d'appuyer sur ces touches que pour changer d'accords.
- Si le mode SINGLE FINGER est utilisé alors que l'accompagnement est arrêté, un son d'accords et basse approprié sera produit dès qu'une touche de la partie gauche est enfoncée. La voix basse est la même que la voix basse de l'accompagnement. La voix d'accord peut être sélectionnée à l'aide des touches VOICE SELECT après qu'une touche de la partie gauche du clavier a été enfoncée. Les réglages REVERB DEPTH (PSR-500 uniquement), VOLUME, OC-TAVE et PAN affectent la voix d'accord, mais il n'est pas possible d'utiliser le mode DUAL VOICE.

MODE FINGERED

Le mode FINGERED est idéal pour ceux qui savent déjà jouer des accords sur un clavier, du fait qu'il permet de produire des accords personnels pour la fonction d'accompagnement automatique.



Le PSR-400/PSR-500 accepte les types d'accords suivants:

Accord	Abréviation	Doigté normal
Majeur	М	1-3-5
Mineur	m	1-♭3-5
Septième majeure	M7	1-3-(5)-7
Quarte suspendue	sus4	1-4-5
Sixte mineure	m6	1-レ3-5-6
Septième mineure	m7	1-43-(5)-47
Quinte bémol septième	e m7-5	1-\3-\5-\7
Septième majeure min		1-43-(5)-7
Septième	7	1-3-(5)-▶7
Quinte bémol septième	e 7-5	1-3-65-67
Quarte suspendue septième	7sus4	1-4-5-♭7
Augmenté (septième)	aug	1-3-#5-(ト7)
Diminué (septième)	dim	1-43-45-(6)


^{*} Les notes indiquées entre parenthèses peuvent être omises.

Les accords de type Sixte mineure ne seront correctement détectés que s'ils sont joués dans la "position fondamentale". Les accords de type Quinte bémol septième ne seront reconnus que si la note fondamentale ou la septième bémol est la note la plus basse. Dans le cas des accords de type augmenté et diminué, il est assumé que la note la plus basse jouée est la note fondamentale.

- Si deux notes séparées par une octave sont jouées sur la partie gauche du clavier, cette note sera prise comme note fondamentale et l'accompagnement n'utilisera que cette note. Si une seule note et une quinte sont jouées l'accompagnement n'utilisera que la fondamentale et la quinte.
- Si trois touches adjacentes sont jouées simultanément (intervalle d'un demi-ton), toutes les parties de l'accompagnement seront assourdies à l'exception de la partie rythmique.
- Si le mode FINGERED est utilisé alors que l'accompagnement est arrêté, une note basse appropriée sera produite dès qu'un accord est détecté sur la partie gauche et le son de l'accord est reproduit tel qu'il est joué. La voix d'accord peut être sélectionnée à l'aide des touches VOICE SELECT après qu'une touche de la partie gauche du clavier a été enfoncée. Les réglages REVERB DEPTH (PSR-500 uniquement), VOLUME, OCTAVE et PAN affectent la voix d'accord, mais il n'est pas possible d'utiliser le mode DUAL VOICE.

ORCHESTRATION

Les parties d'accompagnement peuvent être activées ou désactivées en appuyant sur la touche ORCHESTRA correspondante. Lorsqu'une partie est désactivée, le témoin correspondant s'éteint. Pour désactiver la partie basse, par exemple, appuyer sur la touche ORCHESTRATION [BASS] afin d'éteindre son témoin. Appuyer de nouveau sur cette touche pour réactiver la partie concernée.

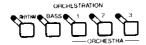


 Selon le style sélectionné, les touches ORCHESTRATION peuvent ne pas toujours contenir des données (les témoins s'allument même si les touches ORCHESTRATION ne contiennent aucune donnée.


STYLE CUSTOM

La fonction d'accompagnement CUSTOM du PSR-400/ PSR-500 permet de créer des styles d'accompagnement originaux (un par banque de mémoire PAGE MEMORY) pouvant être mémorisés sous le numéro 99 (PROGRAM-MABLE). Il est possible de programmer des patterns indépendants pour les variations INTRO, NORMAL, BRIDGE, FILL IN 1, FILL IN 2 et ENDING.

- Sélectionner le style preset ou le style personnel sur lequel le nouveau style personnel sera basé avant d'activer la fonction de style CUSTOM.
- 2. Appuyer sur la touche CUSTOM [RECORD/END]. Le style numéro 99 sera automatiquement sélectionné et les LED de variation de la section ACCOMPANIMENT CONTROL se mettent à clignoter l'une après l'autre. Si la touche [RECORD/END] est alors sollicitée une deuxième fois, l'enregistrement sera annulé et le style précédent sera de nouveau sélectionné.

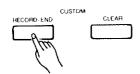


 Sélectionner la variation à programmer en appuyant sur la touche ACCOMPANIMENT CONTROL correspondante.

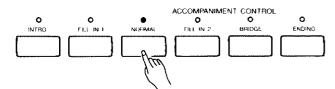


Dès que la touche ACCOMPANIMENT CONTROL est sollicitée, le pattern sélectionné est reproduit de manière répétitive (de même que le son "clic" de métronome qui ne sera pas enregistré), basé sur un accord en do.

- Si l'enregistrement est alors annulé en appuyant sur la touche [RECORD/END], toutes les données de style CUSTOM précédemment enregistrées seront effacées et le style sélectionné sera enregistré dans la mémoire de style CUSTOM.
- 4. Les LED des touches ORCHESTRATION se mettent à clignoter l'une après l'autre. Sélectionner la partie à programmer en appuyant sur la touche ORCHESTRATION voulue. Lorsqu'une touche ORCHESTRATION est sollicitée, son témoin s'allume et le son de la piste concernée est accentué. Si nécessaire, il est possible alors de solliciter une autre touche ORCHESTRATION pour sélectionner une autre piste d'enregistrement. Lorsque la piste sélectionnée est désactivée les témoins ORCHESTRATION se remettent à clignoter l'un après l'autre et il est possible d'écouter le son d'ensemble de l'accompagnement.

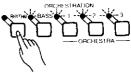

- Les touches ORCHESTRATION [2] et [3] comprennent chacune 2 pistes de données. Appuyer une première fois sur une de ces deux touches pour sélectionner la piste A et une deuxième fois pour sélectionner la piste B. Lorsque la touche est sollicitée une troisième fois, la partie correspondante est désactivée.
- 5. Il est possible maintenant d'ajouter de nouveaux matériaux à la partie sélectionnée en jouant sur le clavier. Il est possible d'effacer complètement une partie afin de commencer l'enregistrement à partir de rien en appuyant sur la touche ORCHESTRATION correspondant à la partie à effacer tout en maintenant enfoncée la touche [CLEAR]. Des notes individuelles peuvent être effacées en appuyant sur la touche appropriée du clavier tout en maintenant enfoncée la touche [CLEAR]. Cette technique est particulièrement utile pour l'enregistrement de morceaux de batterie.

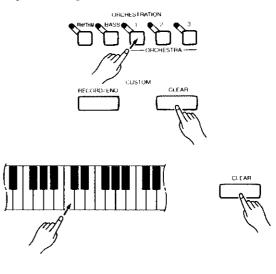

DESCRIPTION DES FONCTIONS (AUTO ACCOMPANIMENT [ACCOMPAGNEMENT AUTOMATIQUE])

Lors de l'enregistrement de la piste RHYTHM, seules les voix de percussion (numéros 94 à 99) peuvent être sélectionnées. N'importe quelle voix peut être sélectionnée lors de l'enregistrement des autres pistes. A noter, cependant, que du fait qu'une fonction de transposition spéciale est appliquée à la piste BASS, il est conseillé d'enregistrer la voix basse sur la piste BASS.

 Toujours enregistrer un accompagnement CUSTOM sur la base d'un accord en do. Lors de la reproduction de l'accompagnement CUSTOM les parties seront automatiquement transposées de manière à être accordées sur l'accord joué.

L'utilisation des voix de percussion (numéros 94 à 99) et la voix SYNTH TOM (numéro 76) diffèrent des autres voix de la manière suivante:

- Pendant la reproduction automatique, elles ne sont pas transposées selon l'accord joué.
- Elles ne peuvent être utilisées que pendant la reproduction de rythme uniquement d'accompagnement automatique en mode NORMAL.
- * Lorsque la fonction DUAL est activée, les données précédentes ne s'appliquent que si la voix SYNTH TOM est la voix principale.
- La ou les voix affectées à la partie sélectionnée peuvent être changées de la manière habituelle à l'aide des touches VOICE SELECT.
- La longueur des variations NORMAL, BRIDGE, INTRO, FILL IN et ENDING est déterminée par le style sélectionné.
- 6. Continuer à sélectionner et à enregistrer les parties voulues jusqu'à ce que la variation sélectionnée du style CUSTOM soit achevée.
- 7. Appuyer sur la touche CUSTOM [RECORD/END] pour arrêter l'enregistrement. Le style personnel sera automatiquement mis en mémoire sous le numéro de style 99 et il pourra être sélectionné et utilisé de la même manière que les styles presets.




- Pour enregistrer une variation différente du style CUS-TOM, répéter les opérations 2 à 7 décrites ci-dessus.
- Les données suivantes peuvent être modifiées pendant l'enregistrement de style CUSTOM:
 - · Note ON/OFF, y compris données de vélocité
 - TEMPO (le réglage de tempo qui est actif lorsque l'enregistrement est arrêté est utilisé)
 - Tous les paramètres de la section VOICE, à l'exception de canal MIDI (harmonie automatique, profondeur de réverbération (PSR-500 uniquement), volume, octave, pan dual) peuvent être spécifiés indépendamment pour chaque piste
 - VOICE (y compris VOICE MEMORY; peut être spécifié indépendamment pour chaque piste)
 - Une série de paramètres de voix, y compris numéro de voix, est mémorisée au début de chaque piste. Ceci signifie que 7 séries de paramètres de voix sont mémorisées pour chaque variation de style personnel: RHYTHM, BASS, ORCHESTRA 1, 2A, 2B, 3A et 3B.
 - · PITCH BEND (modifications mémorisées en temps réel)
 - · SUSTAIN (modifications mémorisées en temps réel)


Les styles personnels ayant un format légèrement plus simple que les styles presets, certaines données des styles presets sont modifiées lorsqu'elles sont utilisées dans un style personnel. En d'autres termes, un style preset peut sembler différent lorsqu'il est utilisé dans un style personnel.

Quantification

Il est possible de spécifier une valeur de quantification avant l'enregistrement d'une partie en appuyant sur la touche STYLE SELECT appropriée. Les valeurs de quantification possibles sont 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32, 1/48 et 1/96. La valeur de quantification sélectionnée aligne toutes les notes sur le temps spécifié le plus proche. Si la valeur 1/8 est sélectionnée, par exemple, toutes les notes jouées seront alignées sur la croche la plus proche. La valeur de quantification sélectionnée est indiquée sur l'affichage pendant 2 secondes environ après que la touche soit relâchée.

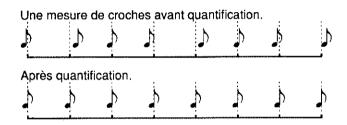



- La valeur de quantification par défaut est 1/96. Cette valeur est automatiquement sélectionnée chaque fois que le mode d'enregistrement de style CUSTOM est activé.
- Les matériaux déjà enregistrés sur une piste ne seront pas quantifiés. Seules les notes jouées après modification de la valeur de quantification seront quantifiées à cette valeur.
- La quantification est appliquée à note ON aussi bien qu'à note OFF.
 Dans certains cas, la longueur de la note quantifiée peut être réduite à une valeur extrêmement courte, note ON et note OFF de la même note sont quantifiés au même temps.

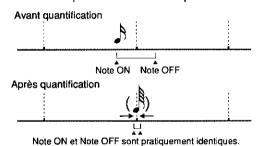

- ◆ Lorsqu'un style CUSTOM a été enregistré, ne pas oublier de sauvegarder les nouvelles données dans la mémoire PAGE MEMORY (voir page 99). Dans le cas contraire, les nouvelles données de style CUSTOM seront perdues à la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY.
- Si la mémoire de style CUSTOM devient pleine pendant l'enregistrement, l'indication "End" apparaît sur l'affichage MULTI DISPLAY et l'enregistrement s'arrête. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 1600 notes environ (y compris INTRO, FILL IN et autres variations) dans chaque banque de mémoire de style CUSTOM.

VOICE (VOIX)

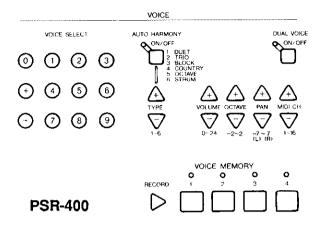

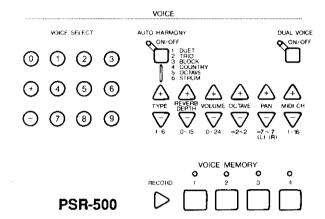


VOICE SELECT

Sélectionner une des 100 voix du PSR-400/PSR-500 en appliquant une des deux méthodes suivantes:

1ère méthode de sélection des voix:


Choisir une des 100 voix, numérotées de "00" à "99", de la liste VOICE LIST et introduire son numéro à l'aide des touches numériques VOICE SELECT. Pour sélectionner "ELECTRIC ORGAN 1" (numéro 12), par exemple, appuyer d'abord sur la touche "1" et ensuite sur la touche "2". Le numéro "12" apparaît sur la droite de l'affichage MULTI DISPLAY.

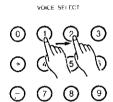



2ème méthode de sélection des voix:

Utiliser les touches [+] et [-] du groupe de touches numériques VOICE SELECT pour incrémenter (augmenter de un) ou décrémenter (diminuer de un) le numéro de la voix active. Appuyer brièvement sur la touche [+] pour sélectionner la voix qui suit la voix active, ou sur la touche [-] pour sélectionner celle qui la précède. Si les touches [+] ou [-] sont maintenues enfoncées, les numéros de voix augmentent ou diminuent d'une manière continue. Relâcher simplement la touche [+] ou [-] lorsque le numéro de la voix recherchée est affiché.

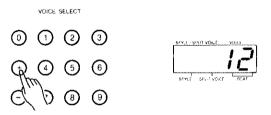

A noter que le PSR-400/PSR-500 offre un "toucher dynamique" similaire à celui d'un piano, ce qui veut dire que le volume des notes peut dans une certaine mesure être contrôlé par la force avec laquelle elles sont jouées. Le degré de la sensibilité au toucher est différent pour chaque voix. Par exemple, les voix de piano et de percussion sont très sensibles au toucher dynamique, alors que les voix d'orgues ne présentent absolument aucune réponse au toucher.

Percussion au clavier

Lorsque une des voix de percussion est sélectionnée (voix numéro 94 à 99), il est possible de jouer toute une variété d'instruments de percussion et de batterie sur le clavier.

Les instruments de percussion joués par les diverses touches lorsque les voix 98 PERCUSSION W/GATE ou 99 PERCUSSIONS sont sélectionnées sont représentés par des pictogrammes placés au-dessus des touches du clavier.

 Les fonctions TRANSPOSE, TUNING et OCTAVE décrites aux pages 98 et 110 n'affectent pas les sonorités de percussion. A noter, cependant, que les sonorités de percussion sont affectées par les commandes VOLUME, REVERB DEPTH, MIDI CH et HARMONY de la section VOICE et par les commande PITCH BEND et PAN.

AFFECTATION DES INSTRUMENTS DE PERCUSSION ET DE BATTERIE AUX TOUCHES

94 SCRATCH W/PITCH

İ	Touche	Instrument
	C1~C6	Scratch

95 KICK & SNARE W/PITCH

Touche	Instrument
C1~B1	Bass Drum Heavy
C2~B2	Bass Drum Light
C3~B3	Snare Low
C4~B4	Snare High
C5~C6	Synth Snare

96 TOM W/PITCH

Touche	Instrument		
C1~B2	Acoustic Tom		
C3~C6	Synth Tom		

97 LATIN PERCS W/PITCH

Touche	Instrument		
C1~B1	Conga		
C2~B2	Bongo		
C3~B3	Timbale		
C4~B4	Agogo		
C5~C6	Cuica		

98 PERCUSSIONS W/GATE 99 PERCUSSIONS

Touche		Instrument	Touche		Instrument
C1	S ZL	Bass Drum Low	G3	₩ L	Bongo Low
C#1		Triangle Mute	G#3	₩н	Bongo High
D1	⊋ ≥s	Synth Snare	АЗ	Mar.	Timbale Low
D#1	**	Triangle Open	A#3	PEH	Timbale High
E1	₹B	Synth Tom Bass	В3	0	Tambourine
F1	₹Z-	Synth Tom Low	C4	1	Claves Low
F#1	₹ ≥M	Synth Tom Middle	C#4	Z H	Claves High
G1	₹ >H	Synth Tom High	D4	 ✓ L	Agogo Low
G#1	Жен	Bass Drum High	D#4	 ₩	Agogo High
A1	₩Z M	Bass Drum Middle	E4	● L	Cuica Low
A#1		Closed Rim Shot	F4	Д Н	Cuica High
B1	В	Tom Bass	F#4		Whistle
C2	₽ L	Tom Low	G4	<u>S</u>	Brush Squeeze
C#2	Н	Snare High	G#4	= :	Hi-Hat Foot
D2	M	Tom Middle	A4		Snare Low with Gate Reverb
D#2		Open Rim Shot	A#4	Crede	Voice 'One'
E2	L	Snare Low	B4	Two	Voice 'Two'
F2	₽ H	Tom High	C5	THREE	Voice 'Three'
F#2		Handclaps	C#5	FOUR	Voice 'Four'
G2	7	Cowbell	D5		Scratch Low
G#2		Cabasa	D#5	<u></u>	Scratch High
A2		Hi-Hat Closed	E 5		Bongo Mute
A#2		Brush Hit	F5	8 <	Maracas
B2		Hi-Hat Open	F#5	A.D.	House Bass Drum
С3	* %	Crash Cymbal	G5	∑ s	House Snare Drum
C#3	+ \\$	Splash Cymbal	G#5	∑ B	House Tom Bass
D3	₩ R	Ride Cymbal 1	A5	Zī	House Tom Low
D#3		Ride Cymbal 2	A#5	2	House Tom Middle
E3	P L	Conga Low	B5	2 +	House Tom High
F3	i i	Conga High	C6	S	House Hi-Hat
F#3		Conga Mute	-		

MODE SPLIT

Le mode SPLIT du PSR-400/PSR-500 permet de jouer deux voix en même temps: une voix de la main gauche et une voix de la main droite. La voix de la main gauche peut être jouée sur les touches situées à gauche du "point de split" sélectionné de la manière indiquée ci-après sous le titre "SPLIT POINT CHANGE" alors que la voix de la main droite peut être jouée à droite de ce point.


Lorsque le mode SPLIT est sélectionné pour la première fois, la voix active est affectée aux touches de la partie droite. Le numéro de la voix droite est indiqué par les deux chiffres à droite de l'affichage MULTI DIS-PLAY, alors que le numéro de la voix gauche est indiqué par les deux chiffres de gauche lorsqu'une touche du clavier à gauche du point de split est maintenue enfoncée pendant environ deux secondes (le point "SPLIT VOICE" de l'affichage s'allume également).



Changement de la voix droite et de la voix gauche

Pour changer la voix de la partie droite, appuyer sur une touche du clavier à droite du point de split et sélectionner ensuite une nouvelle voix de la manière habituelle pour la partie droite.

Pour changer la voix de la partie gauche, appuyer sur une touche du clavier à gauche du point de split et sélectionner ensuite une nouvelle voix de la manière habituelle pour la partie gauche.

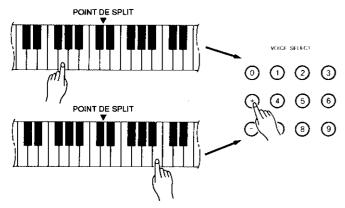

• Lorsque le mode SPLIT est utilisé conjointement au mode DUAL (voir page 109), des voix "dual" différentes peuvent être affectées à la partie droite et à la partie gauche du clavier. Appuyer sur une touche du clavier à droite du point de split pour sélectionner la voix de la main droite, activer ensuite le mode DUAL et sélectionner la voix "dual" pour la partie droite. Appuyer sur une touche du clavier à gauche du point de split pour sélectionner la voix de la main gauche, activer ensuite le mode DUAL et sélectionner la voix "dual" pour la partie gauche.

REVERB DEPTH (PSR-500 uniquement)

Il est possible d'augmenter ou de diminuer la profondeur de l'effet DSP appliqué à la voix sélectionnée en utilisant les touches REVERB DEPTH [▲] et [▼]. La plage de réglage de la profondeur de réverbération va de 0 (pas d'effet) à 15 (profondeur de réverbération maximale). La profondeur de réverbération est indiquée sur l'affichage MULTI DISPLAY tant que la touche REVERB DEPTH [▲] ou [▼] est maintenue enfoncée et pendant 2 secondes environ après qu'elle soit relâchée. Le fait d'appuyer simultanément sur les deux touches REVERB DEPTH [▲] et [▼] règle la profondeur de réverbération à 6.





- Aucun effet n'est produit lorsque la profondeur de réverbération est réglée à 0. Avec les réglages 1 à 8, le son d'origine est maintenu au même niveau alors que le niveau de l'effet est augmenté. Avec les réglages 9 à 15, l'effet est maintenu au même niveau alors que le niveau du son d'origine est diminué.
- En mode SPLIT, la profondeur de réverbération de la voix gauche peut être réglée après avoir appuyé sur une touche de la partie gauche du clavier, alors que la profondeur de réverbération de la voix droite peut l'être après avoir appuyé sur une touche de la partie droite.

VOLUME

Bien que la commande MASTER VOLUME puisse être utilisée pour régler le volume d'ensemble, il est possible d'utiliser les touches VOLUME [▲] et [▼] pour régler le volume de la voix sélectionnée par rapport au volume de tous les sons produits par le PSR-400/PSR-500, à savoir: accompagnement, mémoire SONG MEMORY, etc. Appuyer sur la touche [▲] pour augmenter le volume et sur la touche [▼] pour le diminuer. Le niveau de volume sélectionné sera indiqué sur l'affichage MULTI DIS-PLAY pendant le réglage du volume et pendant environ 2 secondes après avoir relâché la touche VOLUME.






La plage de réglage du volume va de $0 \ a \ 24$, avec $0 \ ne$ produisant aucun son et 24 produisant le volume le plus élevé. Le réglage par défaut (21) du volume peut être rétabli à tout moment en appuyant simultanément sur les touches VOLUME [A] et [V].

 En mode SPLIT, le volume de la voix gauche peut être réglé après avoir joué une note sur la partie gauche du clavier, alors que le volume de la voix droite peut être réglé après avoir joué une note sur la partie droite.

OCTAVE

Les touches OCTAVE [▲] et [▼] peuvent être utilisées pour monter ou baisser la hauteur de la voix sélectionnée. Appuyer sur la touche [▲] pour monter la hauteur et sur la touche [▼] pour la baisser. L'octave sélectionnée (-2, -1, 0, 1 ou 2) est indiquée sur l'affichage MULTI DISPLAY pendant le réglage d'octave et pendant 2 secondes environ après que la touche OCTAVE soit relâchée. Le réglage 0 produit la hauteur normale de la voix. La valeur d'octave normale (0) peut être rétablie à tout moment en appuyant simultanément sur les touches OCTAVE [▲] et [▼].



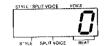

- En mode SPLIT, la valeur d'octave de la voix gauche peut être réglée après avoir joué une note sur la partie gauche du clavier, alors que la valeur d'octave de la voix droite peut être réglée après avoir joué une note sur la partie droite.
- La valeur d'octave ne peut pas être modifiée pendant l'exécution sur le clavier.

PAN

Les touches PAN [▲] et [▼] peuvent être utilisées pour déplacer le son de la voix sélectionnée sur 15 positions de gauche à droite dans le champ sonore stéréo. Appuyer sur la touche [▲] pour déplacer le son de la voix vers la droite et sur la touche [▼] pour le déplacer vers la gauche. La position PAN sélectionnée est indiquée sur l'affichage MULTI DISPLAY pendant le réglage de la valeur PAN et pendant 2 secondes environ après que la touche PAN soit relâchée.





La plage de réglage PAN va de -7 (le plus à gauche) à 0 (centre) et jusqu'à 7 (le plus à droite). La position centrale (0) peut être rétablie à tout moment en appuyant simultanément sur les touches PAN [▲] et [▼]. La nouvelle valeur PAN prendra effet dès que la touche suivante du clavier est jouée.

 En mode SPLIT, la valeur PAN de la voix gauche peut être réglée après avoir joué une note sur la partie gauche du clavier, alors que la valeur PAN de la voix droite peut être réglée après avoir joué une note sur la partie droite.

MIDI CH.

Le canal de transmission MIDI de la voix sélectionnée peut être spécifié à l'aide des touches MIDI CH. [▲] et [▼] de la section VOICE. Appuyer sur la touche [▲] pour incrémenter le numéro du canal de transmission et sur la touche [▼] pour le décrémenter. Le numéro du canal sélectionné est indiqué sur l'affichage MULTI DISPLAY pendant le réglage du canal et pendant environ 2 secondes après avoir relâché les deux touches MIDI CH. Le canal de transmission MIDI peut être réglé entre 1 et 16.





- En mode SPLIT, des canaux de transmission différents peuvent être spécifiés pour les voix de la partie droite et de la partie gauche; appuyer sur une touche de la partie gauche du clavier pour régler le canal de transmission de la voix gauche et sur une touche de la partie droite pour régler celui de la voix droite.
- Le canal MiDt ne peut pas être modifié pendant l'exécution sur le clavier.

DUAL VOICE

La fonction DUAL VOICE permet de sélectionner et de jouer simultanément deux voix différentes. Pour activer la fonction DUAL VOICE, appuyer sur la touche [DUAL VOICE ON/OFF] (son témoin s'allume). La voix sélectionnée immédiatement avant d'avoir activé la fonction DUAL VOICE sera jouée simultanément avec une seconde voix "dual". Lorsque la fonction DUAL VOICE est activée n'importe quelle voix peut être sélectionnée comme voix "dual" et son numéro est alors indiqué sur l'affichage MULTI DISPLAY.

La fonction DUAL VOICE est désactivée en appuyant une deuxième fois sur la touche [DUAL VOICE ON/ OFF].






- La fonction AUTO HARMONY (page 111) n'est appliquée qu'à la voix principale de la fonction DUAL VOICE.
- En mode DUAL VOICE, seules les données de la voix principale seront transmises via le connecteur MIDI OUT sur le canal MIDI spécifié pour la voix (voir ci-dessus) concernée.
- En mode DUAL VOICE, les réglages REVERB DEPTH (PSR-500), VOLUME, OCTAVE et PAN peuvent être afféctés indépendamment pour la voix principale et la voix dual.
- En mode SPLIT, la voix dual gauche peut être sélectionnée après avoir joué une note sur la partie gauche du clavier, alors que la voix dual droite peut être sélectionnée après avoir joué une note sur la partie droite.

AUTO HARMONY

La fonction AUTO HARMONY peut être utilisée en modes SPLIT, SINGLE FINGER et FINGERED. Elle ajoute automatiquement des notes d'harmonie appropriées à la mélodie jouée sur le clavier. Il est possible de choisir 6 types d'harmonie différents.

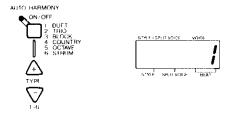

Utiliser les touches AUTO HARMONY TYPE [▲] et [▼] pour sélectionner un type d'harmonie entre "1" et "6".

Le numéro du type d'harmonie sélectionné sera indiqué sur l'affichage MULTI DISPLAY tant que la touche AUTO HARMONY TYPE [▲] ou [▼] est maintenue enfoncée.

Une fois que le type d'harmonie souhaité a été sélectionné, activer la fonction AUTO HARMONY en appuyant sur la touche [AUTO HARMONY ON/OFF] de sorte que son témoin s'allume.

Types d'harmonie du PSR-400/PSR-500


- 1 DUET
- 2 TRIO
- 3 BLOCK
- 4 COUNTRY
- 5 OCTAVE
- 6 STRUM
- L'harmonie produite est basées sur l'accord joué sur la partie gauche du clavier en mode SPLIT, SINGLE FINGER ou FIN-GERED. Si aucun accord n'est détecté, aucune harmonie n'est produite.
- Il n'est possible de jouer qu'une seule note à la fois sur le clavier (ou sur la partie droite du clavier) lorsque la fonction AUTO HARMONY est utilisée.
- Il est possible d'assourdir l'harmonie en jouant trois notes consécutives sur la partie gauche du clavier.
- Bien qu'il soit possible d'utiliser une note unique ou un intervalle d'une quinte pour produire un accompagnement automatique en mode FINGERED, ceux-ci ne seront pas reconnus en mode SPLIT.
- Si la fonction AUTO HARMONY est utilisée en même temps que la fonction DUAL (voir page 110), l'harmonie ne sera pas appliquée à la seconde voix "dual".
- Si la fonction AUTO HARMONY est utilisée en même temps que la fonction SPLIT (voir page 109), l'harmonie ne sera pas appliquée à la voix gauche.

VOICE MEMORY

La mémoire VOICE MEMORY du PSR-400/PSR-500 peut être utilisée pour sauvegarder 4 combinaisons de voix différentes (à savoir: voix split, principale et dual) pouvant être rappelées par pression d'une seule touche.

Enregistrement

Effectuer les réglages de voix en modes normal, split et dual et appuyez ensuite sur une des touches VOICE MEMORY [1] à [4] tout en maintenant enfoncée la touche [RECORD]. Le témoin correspondant s'allume pour indiquer que les données ont été mémorisées.

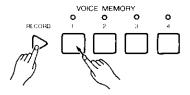


Rappel

Pour rappeler un réglage de voix VOICE MEMORY, appuyer simplement sur la touche VOICE MEMORY voulue. Le témoin correspondant s'allume et les réglages de voix requis sont rappelés. Si la touche VOICE MEMORY est sollicitée une seconde fois, son témoin s'éteint et les réglages de voix précédents sont rappelés.

- Les opérations de rappel de voix VOICE MEMORY peuvent être enregistrées à l'aide des fonctions CUSTOM ACCOMPANI-MENT, SONG MEMORY (mélodie) et MULTI PAD (PSR-500).
 Si les données de voix VOICE MEMORY sont modifiées pendant la reproduction de l'une d'entre elles, les nouvelles voix prendront effet à partir du lancement suivant de la reproduction.
- Les données VOICE MEMORY sont conservées en mémoire même lorsque l'alimentation électrique du PSR-400/PSR-500 est coupée, à condition qu'un jeu complet de piles soit en place ou que l'adaptateur reste branché au secteur (pour plus de détails voir "PAGE MEMORY" à la page 99).
- Lorsque des données VOICE MEMORY ont été enregistrées, ne pas oublier de les sauvegarder dans une banque de mémoire PAGE MEMORY (voir page 99). Dans le cas contraire, les nouvelles données de voix VOICE MEMORY seront perdues à la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY.

SONG MEMORY (MEMOIRE DE MORCEAU)

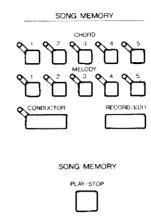


La mémoire SONG MEMORY du PSR-400/PSR-500 permet "d'enregistrer" et de reproduire une séquence d'accords, créée à l'aide de la fonction d'accompagnement automatique, et des lignes de mélodie jouées sur le clavier.

La mémoire SONG MEMORY est pourvue de cinq "banques" CHORD pouvant être utilisées pour enregistrer cinq accompagnements différents et de cinq banques pour enregistrer des mélodies ou parties d'un morceau. Une fonction "CONDUCTOR" est également prévue pour "enchaîner" les diverses banques qui peuvent alors être reproduites dans n'importe quel ordre spécifié. Ceci permet, par exemple, d'enregistrer des couplets et refrains dans des banques différentes qui seront ensuite "enchaînées" dans l'ordre désire.

- ◆ Les données enregistrés en utilisant la mémoire SONG MEMORY seront conservés même lorsque l'instrument est mis hors tension, à condition qu'un jeu complet de piles soit en place ou que l'adaptateur reste branché au secteur (pour plus de détails voir "PAGE MEMORY" à la page 99).
- Les accords ou mélodies enregistrés dans la mémoire SONG MEMORY peuvent être sélectionnés et reproduits à tout moment pendant que l'accompagnement automatique joue. Appuyer simplement sur la touche de mémoire CHORD ou MELODY voulue pour lancer la reproduction de la partie correspondante. Appuyer une deuxième fois sur la même touche pour désactiver la reproduction.
- Lorsque des données SONG MEMORY ont été enregistrées, ne pas oublier de les sauvegarder dans une banque de mémoire PAGE MEMORY (voir page 99). Dans le cas contraire, les nouvelles données SONG MEMORY seront perdues à la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY.

ENREGISTREMENT D'UNE MELODIE

1. Appuyer sur une des touches MELODY — [1] à [5] — tout en maintenant enfoncée la touche [RECORD]. Le témoin MELODY correspondant se met à clignoter pour indiquer que la mémoire SONG MEMORY est en mode prêt à l'enregistrement. Le métronome se met à jouer au tempo sélectionné, le témoin de la touche [SYNC-START ON/OFF] et les deux points à droite de l'affichage MULTI DISPLAY clignotent également au tempo sélectionné.

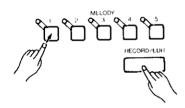

 Pour écouter pendant l'enregistrement de la nouvelle mélodie une autre banque CHORD ou MELODY préalablement enregistrés, appuyer sur la touche MELODY ou CHORD correspondante. Les témoins des banques sélectionnées pour la reproduction se mettent à clignoter lentement.

DESCRIPTION DES FONCTIONS (SONG MEMORY [MEMOIRE DE MORCEAU])


- 2. L'enregistrement commence dès qu'une note est jouée sur le clavier ou dès que la touche SONG MEMORY [PLAY/STOP] ou ACCOMPANIMENT CONTROL [START/STOP] est sollicitée.
- 3. Jouer la mélodie sur la totalité du clavier si le mode NORMAL a été sélectionné, ou à la droite du point de split si le mode SPLIT, SINGLE FINGER ou FIN-GERED a été sélectionné.
 - La partie rythmique du style sélectionné sera automatiquement reproduite pendant l'enregistrement.
 Appuyer sur la touche ORCHESTRATION RHYTHM s'il est nécessaire de l'arrêter.
 - Certains des styles presets (et les styles personnels basés sur ces presets) utilisent des voix de percussion pour une partie autre que la partie rythmique. Utiliser la touche OR-CHESTRATION correspondante pour désactiver la voix de percussion.
- **4.** Arrêter l'enregistrement en appuyant sur la touche ACCOMPANIMENT CONTROL [START/STOP] ou [ENDING], ou sur la touche SONG MEMORY [PLAY/STOP].

0		SONG MEMORY
ENDING	START/STOP	PLAY/STOP

- En plus des notes jouées sur le clavier, les modifications des données suivantes peuvent être enregistrées dans les banques MELODY de SONG MEMORY.
 - Pitch Bend
- Sustain ON/OFF
- Numéro de voix (y compris le numéro de banque VOICE MEMORY)
- Auto Harmony (TYPE, ON/OFF)
- Octave
- Volume de voix
- · Profondeur de Reverb
- Pan
- MULTI PAD (PLAY/TERMINATE)
- · Mode dual (Numéro de voix, ON/OFF)


Mode d'édition de données

Il est possible de modifier les paramètres mentionnés ci-dessus pour une piste spécifique en appuyant deux fois de suite sur la touche de piste MELODY appropriée tout en maintenant enfoncée la touche [RECORD]. Le témoin de la piste sélectionnée clignote lentement pour indiquer que la piste est en mode prêt à l'édition. Appuyer sur une touche du clavier ou sur la touche [PLAY/STOP] pour lancer la reproduction de la piste. Il est possible alors de modifier les paramètres toute en écoutant les résultats produits. Les modifications affectent la dernière apparition dans la piste du paramètre concerné, comme le montre l'exemple donné ci-dessous. La dernière modification des paramètres prend la priorité. Appuyer sur la touche [PLAY/STOP] pour sortir de ce mode une fois l'édition terminée.

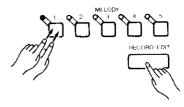


- Il est possible d'écouter d'autres pistes enregistrées pendant l'édition de la piste sélectionnée.
- Les événements de mémoire de voix ON/OFF ne peuvent pas être ajoutés ou édités en mode d'édition de données.


Exemple 1

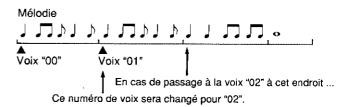

Exemple 2

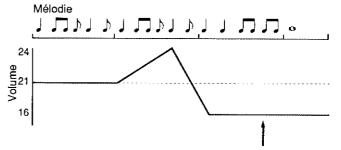


En cas de passage du volume à "21" à cet endroit ... Le dernier changement de volume sera altéré comme ceci,

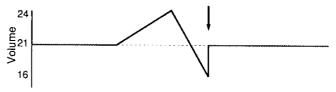


ENREGISTREMENT D'UNE SE-QUENCE D'ACCORDS

- 1. Choisir un style d'accompagnement approprié au type de musique à enregistrer.
- 2. Appuyer sur une touche CHORD [1] à [5] tout en maintenant enfoncée la touche [RECORD]. Ceci active le mode prêt à l'enregistrement pour la banque sélectionnée. Le témoin de la banque CHORD se met à clignoter, le métronome se met à jouer, alors que le témoin de la touche [SYNC-START ON/OFF] et les deux points de l'affichage MULTI DISPLAY clignotent au tempo sélectionné.

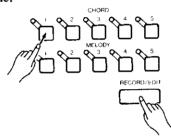

- Si le mode NORMAL ou le mode SPLIT est sélectionné, le mode FINGERED sera automatiquement sélectionné lorsque le mode prêt à l'enregistrement est activé. Si le mode SINGLE FINGER ou FINGERED est sélectionné aucun changement ne se produira.
- Pendant l'enregistrement de la banque CHORD, il est possible d'écouter une ou plusieurs banques MELODY préalablement enregistrées en appuyant également sur les touches MELODY correspondantes. Les témoins des banques MELODY sélectionnées pour la reproduction se mettent à clignoter lentement. Les banques MELODY qui étaient activées pendant la reproduction d'une banque CHORD seront également reproduites.
- Il est également possible d'enregistrer une banque MELODY pendant l'enregistrement d'une banque CHORD: appuyer sur la touche de banque MELODY à enregistrer tout en maintenant enfoncée la touche [RECORD] avant de lancer l'enregistrement de la banque CHORD.

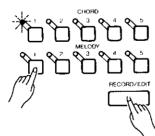

3. L'enregistrement commence dès qu'une note ou un accord est joué sur la partie gauche du clavier. Si une banque MELODY a été sélectionnée pour être enregistrée en même temps qu'une banque CHORD, l'enregistrement sera également lancé en jouant une note sur la partie droite du clavier.

L'enregistrement peut également être lancé en appuyant sur la touche [START/STOP] de ACCOMPA-NIMENT CONTROL ou sur la touche [PLAY/STOP] de SONG MEMORY. Dans ce cas, le rythme commence sans accompagnement en accords et basses jusqu'à ce qu'une note ou un accord soit joué sur la partie gauche di clavier.


4. Jouer les accords voulus (SINGLE FINGER ou FIN-GERED) sur la partie gauche du clavier. Si une banque MELODY a été sélectionnée pour être enregistrée, jouer la mélodie sur la partie droite du clavier.

Il est également possible de mettre les banques MELODY précédemment enregistrées ON ou OFF tout en enregistrant la banque CHORD et ces changements seront enregistrés parallèlement aux données d'accord.

- 5. Arrêter l'enregistrement en appuyant sur la touche [START/STOP] ou [ENDING] de ACCOMPANIMENT CONTROL ou sur la touche [PLAY/STOP] de SONG MEMORY.
 - En plus des changements d'accord, les modifications de données suivantes peuvent être enregistrées dans SONG MEMORY.
 - · Variations Normal, Bridge et Ending
 - Fill-ins
 - Changement de banques MELODY
 - Orchestration
 - · Numéro de style
 - Volume d'accompagnement (un seul réglage au début de chaque banque)
 - · Tempo (un seul réglage au début de chaque banque)
 - Les données suivantes peuvent être modifiées en utilisant le mode d'édition de données.
 - · Volume d'accompagnement
 - Tempo

Mode d'édition de données

Il est possible de modifier les paramètres mentionnés cidessus pour une piste spécifique en appuyant deux fois de
suite sur la touche de piste CHORD appropriée tout en
maintenant enfoncée la touche [RECORD]. Le témoin de la
piste sélectionnée clignote lentement pour indiquer que la
piste est en mode prêt à l'édition. Appuyer sur une touche du
clavier ou sur la touche [PLAY/STOP] pour lancer la reproduction de la piste. Il est possible alors de modifier les
paramètres autant de fois que nécessaire tout en écoutant les
résultats produits. La dernière modification des paramètres
prend la priorité. Appuyer sur la touche [PLAY/STOP] pour
sortir de ce mode une fois l'édition terminée.

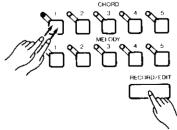

 Il est également possible d'écouter d'autres pistes de mélodie enregistrées pendant l'édition de la piste sélectionnée.

DESCRIPTION DES FONCTIONS (SONG MEMORY [MEMOIRE DE MORCEAU])

- Chaque fois qu'un enregistrement est effectué à l'aide de SONG MEMORY, toutes les données précédemment enregistrés dans la même banque seront effacés.
- Si l'alimentation électrique est coupée pendant l'enregistrement, les matériaux enregistrés jusqu'à la coupure de l'alimentation seront conservés en mémoire (le dernier événement cependant risque d'être perdu). Toutes les données seront perdues, toutefois, si l'alimentation n'est pas rétablie dans les 10 minutes qui suivent ou si une jeu de piles neuves n'est pas mis en place (pour plus de détails voir "PAGE MEMORY" à la page 100).
- Si la mémoire SONG MEMORY devient pleine pendant l'enregistrement, l'indication "End" apparaît sur l'affichage MULTI DISPLAY et l'enregistrement s'arrête. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 700 notes environ dans le cas du PSR-500 et jusqu'à 500 environ dans le cas du PSR-400 dans chaque banque MELODY. Un maximum de 150 accords environ peuvent être enregistrés dans chaque banque CHORD du PSR-400/PSR-500.

REPRODUCTION DES BANQUES MELODY ON CHORD

- 1. N'importe quel nombre de banques MELODY et/ou une banque CHORD peuvent être reproduites en même temps. Appuyer sur les touches de banque MELODY et/ ou CHORD à reproduire, les témoins des banques sélectionnées se mettent à clignoter.
- 2. La reproduction commencera dès qu'une touche du clavier est jouée ou que la touche [PLAY/STOP] de SONG MEMORY ou [START/STOP] de ACCOMPANIMENT CONTROL est sollicitée. Si une autre touche de banque est sollicitée pendant la reproduction, la reproduction de la banque nouvellement sélectionnée commencera à partir du début de la mesure suivante.


- Si une touche de banque MELODY ou CHORD est sollicitée pendant la reproduction d'un style d'accompagnement, la reproduction de la mélodie ou de la séquence d'accords sélectionnée commencera à partir de la mesure suivante. Il est possible de revenir à l'accompagnement en appuyant une seconde fois sur la même touche de banque CHORD. La reproduction de l'accompagnement reprendra à partir de la mesure suivante. Une mélodie en cours de reproduction peut être arrêtée en appuyant une seconde fois sur la même touche MELODY.
- Si une banque CHORD est sélectionnée pendant la reproduction d'un accompagnement automatique, le mode NOR-MAL sera automatiquement sélectionné. Le mode SINGLE FINGER ou FINGERED sera automatiquement resélectionné lors de la reprise de l'accompagnement automatique.
- Si une banque CHORD est sélectionnée pendant la reproduction d'un accompagnement automatique, le style, le tempo, le volume d'accompagnement, l'orchestration et les réglages des commandes ACCOMPANIMENT CONTROL enregistrés dans la banque CHORD sélectionnée seront utilisés même après reprise de l'accompagnement automatique.
- **3.** Il est possible de jouer sur le clavier et de changer de tempo pendant la reproduction.
- 4. Il est possible d'arrêter des banques MELODY individuelles pendant la reproduction en appuyant sur les touches correspondantes. Si une touche de banque CHORD est sollicitée pendant la reproduction, la reproduction de cette banque recommencera à partir du début de la mesure suivante et l'accompagnement automatique est activé (le dernier accord restera actif jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit joué). Le mode qui était utilisé immédiatement avant d'activer la reproduction de la banque CHORD sera automatiquement rappelé.
- 5. La reproduction MELODY s'arrêtera automatiquement lorsque toutes les données enregistrées ont été reproduites. La reproduction des banques CHORD qui n'ont pas été enregistrées avec un ending complet sera répétée jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée (si la touche [PLAY/STOP] est sollicitée avant la fin de l'ending, la banque sera reproduite de manière répétitive). Il est également possible d'arrêter la reproduction à tout moment en appuyant sur la touche [PLAY/STOP] de SONG MEMORY ou sur la touche [START/STOP] de ACCOMPANIMENT CONTROL.
 - Si la reproduction de la banque de mémoire a été arrêtée en appuyant une touche MELODY ou une touche CHORD, la piste correspondante sera désactivée mais le rythme ne s'arrêtera pas. Utiliser la touche [PLAY/STOP] pour arrêter également le rythme.

• LA FONCTION "CONDUCTOR"

La fonction CONDUCTOR de SONG MEMORY permet d'enchaîner les banques MELODY et CHORD et de les reproduire automatiquement dans n'importe quel ordre spécifié.

Enregistrement

 Appuyer sur la touche [CONDUCTOR] tout en maintenant enfoncée la touche [RECORD] pour activer le mode prêt à l'enregistrement CONDUCTOR. Le témoin [CONDUCTOR] se met à clignoter. Les témoins de toutes les banques MELODY et CHORD contenant des données enregistrées se mettent également à clignoter.

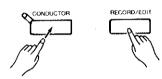


- Le mode prêt à l'enregistrement CONDUCTOR ne peut pas être activé si les banques MELODY et CHORD ne contiennent aucune donnée.
- Appuyer sur la touche de la banque MELODY et/ou CHORD devant être reproduite en premier, le témoin de la banque ainsi sélectionnée reste allumé de manière continue.
- **3.** Appuyer sur la touche [PLAY/STOP] de SONG MEMORY pour lancer l'enregistrement.



- 4. Appuyer sur les touches de banque MELODY et CHORD au moment approprié et dans l'ordre où elles doivent être reproduites (la reproduction commencera effectivement à partir de la mesure suivante). Tous les événements ON/OFF de banque MELODY enregistrés dans une banque CHORD resteront actifs dans la séquence CONDUCTOR.
- L'enregistrement s'arrêtera lorsqu'un motif d'ending complet est présent ou lorsque la touche [PLAY/STOP] de SONG MEMORY est sollicitée.
 - Si la mémoire devient pleine pendant l'enregistrement CON-DUCTOR, l'indication "End" apparaît sur l'affichage MULTI DISPLAY et l'enregistrement s'arrête. La capacité de la mémoire CONDUCTOR est approximativement de 200 "événements": chaque pression sur une touche (ON ou OFF) est un événement.


Reproduction

 Pour reproduire une séquence CONDUCTOR, appuyer simplement sur la touche [CONDUCTOR] de sorte que son témoin se mette à clignoter et appuyer ensuite sur la touche [PLAY/STOP] de SONG MEMORY.

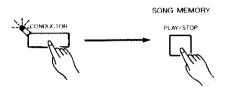

2. La reproduction de la séquence CONDUCTOR s'arrêtera automatiquement à la fin de la séquence. Il est également possible de l'arrêter en appuyant sur la touche [PLAY/STOP] de SONG MEMORY.


LES MULTI PADS (PSR-500)

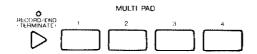

Les MULTI PADS du PSR-500 peuvent être utilisés pour enregistrer de courtes séquences mélodiques ou rythmiques, fill-ins de percussion ou des sonorités isolées de percussion qui pourront être reproduits à tout moment par simple pression sur le pad concerné.

Enregistrement

1. Sélectionner la voix à utiliser et appuyer ensuite sur une des touches MULTI PAD [1] à [4] tout en maintenant enfoncée la touche MULTI PAD [RECORD/END]. Le témoin de la touche [RECORD/END] clignote pour indiquer que le mode prêt à l'enregistrement est activé et le métronome commence à jouer.

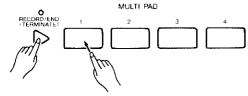

- Le mode NORMAL est automatiquement sélectionné au début de l'enregistrement.
- 2. Jouer une courte séquence.
- 3. Appuyer sur la touche MULTI PAD [RECORD/END] pour arrêter l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête aussi automatiquement et l'indication "End" apparaît sur l'affichage MULTI DISPLAY lorsque la mémoire est pleine.
 - Chaque MULTI PAD permet d'enregistrer environ 70 noires consécutives. Les données de pitch bend, changement de programme et autres réduisent le nombre de notes pouvant être enregistrées.

- Les données suivantes peuvent être enregistrées dans la mémoire MULTI PAD:
 - · Note ON/OFF et vélocité
 - · Auto harmonie ON/OFF et type
 - · Profondeur de réverb
 - Volume
 - Octave
 - Pan
 - Dual
 - Numéro de voix (y compris numéro de banque VOICE MEMORY)


Reproduction

Appuyer simplement à tout moment sur le MULTI PAD voulu pour reproduire les données qu'il contient. La reproduction du MULTI PAD commence dès que la touche est sollicitée.

La reproduction du MULTI PAD peut être arrêtée en appuyant sur la touche [RECORD/END (TERMINATE)].

- La vitesse de reproduction des MULTI PADS est déterminé par le tempo sélectionné.
 - Le contenu de la mémoire MULTI PAD est sauvegardé même lorsque l'alimentation est coupée (pour plus de détails voir "PAGE MEMORY" à la page 99).
- Lorsqu'un MULTI PAD a été enregistré, ne pas oublier de sauvegarder les nouvelles données dans la mémoire PAGE MEMORY (voir page 99). Dans le cas contraire, les données MULTI PAD nouvellement enregistrées seront perdues à la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY.


LES DRUM PADS (PSR-400)

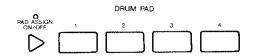


Les DRUM PADS du PSR-400 peuvent être utilisés pour enregistrer des sonorités isolées de percussion qui pourront être reproduites à tout moment par simple pression sur le pad concerné.

Enregistrement

1. Appuyer sur une des touches [PAD ASSIGN ON/OFF] — le témoin s'allume et la dernière voix de PERCUSSION sélectionnée (94 à 99) est automatiquement resélectionnée (il est possible à ce moment là de sélectionner une autre voix de percussion 94 à 99).

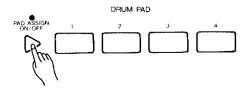

2. Appuyer sur une des touches DRUM PAD [1] à [4] tout en maintenant enfoncée la touche du clavier correspondant à la sonorité de percussion à enregistrer. Ceci permet d'enregistrer le son de percussion sélectionné sur le PAD sélectionné. La dynamique avec laquelle la touche est jouée est également enregistrée. Procéder de la même manière pour les trois autres touches PAD en changeant les voix (94 à 99) lorsque nécessaire.

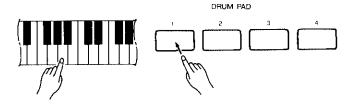

Appuyer sur la touche [PAD ASSIGN ON/OFF] pour sortir du mode d'assignation des pads.

Reproduction

Appuyer simplement à tout moment sur le DRUM PAD voulu pour reproduire les données qu'il contient.

- Le contenu de la mémoire DRUM PAD est sauvegardé même lorsque l'alimentation est coupée (pour plus de détails voir "PAGE MEMORY" à la page 99).
- Lorsqu'un DRUM PAD a été enregistré, ne pas oublier de sauvegarder les nouvelles données dans la mémoire PAGE MEMORY (voir page 99). Dans le cas contraire, les données DRUM PAD nouvellement enregistrées seront perdues à la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY.

de dia i se budan Basaran pa isa kapa


MIDI



CANAL DE RECEPTION/ HORLOGE

L'état validation/neutralisation de chaque canal MIDI de réception peut être établi via les touches RECEIVE CH./CLOCK [▲] et [▼] de la section MIDI. La touche [A] permet d'incrémenter le numéro du canal de réception indiqué sur l'affichage, alors la touche [▼] permet de le décrémenter. Le numéro du canal de réception est indiqué par les deux chiffres à droite de l'affichage MULTI DISPLAY, alors que l'état ("E" pour validé et "d" pour neutralisé) est indiqué tout à gauche. L'affichage du numéro et de l'état du canal de réception apparaît pendant le réglage du canal et pendant 2 secondes environ après que les deux touches MIDI CH. soient relâchées. Le "C" apparaissant à la place du numéro de canal indique "CLOCK" (horloge) et permet d'activer ou de désactiver la réception de données d'horloge MIDI. Si la touche [RECEIVE ON/OFF] est sollicitée pendant que le numéro du canal de réception MIDI ou que l'indication d'horloge est affiché, il est possible de faire passer l'état du canal et de la réception d'horloge de "E" à "d".

p Dinio Kepila, Baratti Jano I Wakapan et Et, Jano P

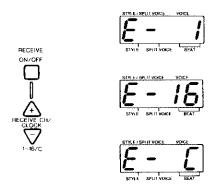

- Les réglages de canal de réception/horloge sont valides en mode réception à distance et en mode de réception multi-voix.
- Des réglages de canal de réception/horloge indépendants peuvent être sauvegardés dans chaque banque de mémoire PAGE MEMORY et ce même lorsque l'alimentation est coupée (pour plus de détails voir "PAGE MEMORY" à la page 100).

MODE

La touche [MODE] est utilisée pour sélectionner le mode de réception MIDI dans lequel le PSR-400/PSR-500 fonctionnera, à savoir: mode de commande à distance ou mode multi-voix.

Appuyer sur la touche [MODE] pour appeler l'affichage de mode et utiliser ensuite la même touche pour sélectionner "00" (commande à distance) ou "99" (multivoix).







 Le mode MIDI est automatiquement réglé à "00" à la mise sous tension de l'instrument, à la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY ou lorsque la fonction DEMO est utilisée.

■ Mode de commande à distance (Mode 00)

Le mode de commande à distance doit être spécifié lorsque le PSR-400/PSR-500 doit être connecté à un deuxième clavier utilisé pour le commander. Dans ce mode, le fait de jouer sur le clavier externe produit le même effet que le fait de jouer sur le clavier du PSR-400/PSR-500. Les commandes de la face avant du PSR-400/PSR-500 peuvent être utilisées de la manière normale. Ce mode est automatiquement sélectionné à la mise sous tension du PSR-400/PSR-500, à la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY ou lorsque la fonction DEMO est utilisée.

Données reçues en mode de commande à distance

Lorsque le mode de commande à distance est sélectionné, le PSR-400/PSR-500 peut recevoir et répondre aux données suivantes qui lui sont transmises via le connecteur MIDI IN:

 En plus des données de note et de dynamique, le PSR-400/PSR-500 répond aux messages de changement de programme, sustain ON/OFF, vibrato, volume, pan, réverb (PSR-500 uniquement), start, stop et horloge MIDI.

- Les messages de changement de programme 00 à 99 correspondent aux voix 00 à 99.
- Voir la page 121 pour plus de détails sur les messages de changement de commande.
- Les données de changement de programme et de changement de commande n'affectent que la voix principale en mode NORMAL (la voix de la partie droite lorsque le mode SPLIT a été sélectionné) lorsque la fonction DUAL a été activée.
- Les messages start MIDI commandent la fonction d'accompagnement automatique du PSR-500, la reproduction et l'enregistrement SONG MEMORY, la reproduction et l'enregistrement CONDUCTOR de la même manière que la touche [START/STOP] de la face avant.
- Les messages stop MIDI produisent le même effet qu'une pression sur la touche [START/STOP] de la face avant lorsqu'une fonction est activée.
- Lorsqu'un seul canal de réception est sélectionné, la réception ne sera possible que sur le canal spécifié.
- Les réglages de transposition affectent les numéros de note MIDI.
- Les données de pitch bend reçues vont de 00H 00H à 7FH 7FH, 00H 00H correspondant à la position minimale de la molette pitch bend et 7FH 7FH à la position maximale. Le réglage de la plage de la molette pitch bend affecte les données pitch bend reçues.
- La synchronisation externe est automatiquement sélectionnée lorsqu'un message d'horloge MIDI est reçu alors que la réception d'horloge est activée. Si aucun message d'horloge MIDI externe n'est reçu, le fonctionnement d'horloge interne est repris automatiquement.
- Si la touche TEMPO [▲] ou [▼] est sollicitée alors que le mode de synchronisation externe est activé, l'indication "EC" (horloge externe) apparaît sur l'affichage. Il n'est pas possible alors de modifier le tempo.

■ Mode multi-voix (Mode 99)

Le mode multi-voix doit être utilisé lorsque le PSR-400/PSR-500 doit être utilisé comme générateur de sons multi-timbral, par exemple, et qu'il reçoit des données d'un second appareil MIDI (comme par exemple un séquenceur). Dans ce mode le PSR-400/PSR-500 peut recevoir sur plusieurs canaux MIDI, chaque canal correspondant à une voix différentes. Dans ce mode, l'exécution sur le clavier local et les réglages de la section VOICE fonctionnent normalement quelles que soient les données MIDI reçues. Du fait que le PSR-400/PSR-500 emploie le système d'affectation de voix dynamique de Yamaha, il n'est pas nécessaire de spécifier le nombre de notes pouvant être jouées via chaque canal.

- Lorsque le mode multi-voix a été spécifié, les fonctions suivantes de la face avant peuvent être utilisées:
 - SONG MEMORY
 - MULTI PAD (PSR-500)
 - AUTO ACCOMPANIMENT et ACCOMPANIMENT CONTROL
 - CUSTOM ACCOMPANIMENT
 - TEMPO et ACCOMPANIMENT VOLUME

Données reçues en mode multi-voix

En mode multi-voix, le PSR-400/PSR-500 fonctionne comme un générateur de sons multitimbral, ce qui permet de jouer différentes voix sur les 16 canaux MIDI.

- Les messages de changement de programme 00 à 99 correspondent aux voix 00 à 99.
- Les données MIDI de note, de dynamique et autres messages reçus sur un canal MIDI n'affectent que la voix sélectionnée pour ce canal.
- Les données de toucher dynamique de chaque voix sont les mêmes que celles générées lorsque les voix sont jouées sur le clavier du PSR-400/PSR-500.
- Les réglages TRANSPOSE de panneau n'affectent pas les données MIDI reçues.
- Les réglages d'accord et DSP affectent les données de note reçues.
- Des données pitch bend sont reçues indépendamment r chaque canal. Le réglage PITCH BEND RANGE de panneau affecte tous les canaux.
- Des messages sustain ON/OFF, profondeur de réverb, volume, vibrato et pan sont acceptés pour chaque canal. Voir page 121 pour plus de détails.
- Les données MIDI de début, d'arrêt et d'horloge seront ignorées.
- Les états de changement de programme, de changement de commande et de pitch bend de chaque canal sont remis à l'état initial lorsque l'instrument est mis sous tension et lorsque le mode est changé de "00" à "99". La valeur de changement de programme par défaut est "00" (PIANO). La valeur de pitch bend par défaut est la valeur "centrale". Voir à la page 121 les valeurs de changement de commande par défaut.

Réception de données exclusives de système

Des données exclusives de système transmises par un dispositif externe peuvent reçues par transfert en bloc lorsque le mode de réception MIDI spécifié est "00".

- Toutes les commandes de la face avant sont verrouillées pendant la réception et tous les réglages de panneau seront remplacés par les données reçues. Une fois reçus, les nouveaux réglages de panneau doivent être enregistrés dans la mémoire PAGE MEMORY sinon ils seraient perdus.
- Les formats des données exclusives de système sont les suivants:

PSR-400: F0H -> 43H -> 76H -> 09H -> BULK DATA -> F7H PSR-500: F0H -> 43H -> 76H -> 0AH -> BULK DATA -> F7H

 Si une erreur est détectée en cours de réception, l'indication "Err" apparaît sur l'affichage MULTI DISPLAY. Si ceci se produit, essayer de recommencer la réception de données.



 Voir "Transfert de données MIDI de PAGE MEMORY" à la page 101 pour plus de détails sur le transfert de données en bloc.

Données transmises

Les données suivantes sont transmises via le connecteur MIDI OUT lorsque le mode de commande à distance ou le mode multi-voix est sélectionné:

- Le canal de transmission de chaque voix est spécifié à l'aide de la touche MIDI CH. décrite à la page 110.
- Toutes les notes jouées sur le clavier, y compris les données de dynamique. En mode SPLIT, la voix gauche et la voix droite sont transmises via leur canal de transmission respectif.
- En mode SINGLE FINGER et en mode FINGERED, seules les données correspondant aux notes jouées sur la partie droite du clavier seront transmises.
- Les notes transmises sont affectées par le réglage de transposition.
- Les notes transmises sont affectées par le réglage d'octave.
- Les données de changement de programme et de changement de commande ne seront pas transmises si la fonction DUAL a été activée. Désactiver la fonction DUAL pour pouvoir transmettre ces données.
- Données de pitch bend. La plage effective de la molette de pitch bend est déterminée par le réglage de plage de pitch bend. Si la plage de pitch bend est réglée à 12, par exemple, des données allant de 00H 00H à 7FH 7FH seront transmises. Si la plage de pitch bend est réglée à 1, les données transmises iront de 3CH 3AH à 20H 45H.
- Chaque fois qu'une voix est sélectionnée, le message de changement de programme MIDI correspondant au numéro de la voix sélectionnée est transmis.
- Les messages de changement de commande MIDI réverb (PSR-500 uniquement), pan, volume et sustain correspondants sont transmis lorsque ces fonctions sont utilisées.
- Un message MIDI START est transmis chaque fois que le rythme ou l'accompagnement est lancé, alors qu'un message MIDI STOP est transmis chaque fois que le rythme ou l'accompagnement est arrêté. La même chose est vraie pour les opérations de début/arrêt de SONG MEMORY et DEMO.
- Les données STYLE, DEMO, MULTI PAD (PSR-500), DRUM PAD (PSR-400), reproduction SONG MEMORY et les notes ajoutées par la fonction d'harmonie automatique ne sont pas transmises.
- Lorsqu'une touche VOICE MEMORY est sollicitée, les données de changement de programme et de changement de commande correspondant à cette voix sont transmises. Les données de panneau précédentes seront transmises lorsque la banque VOICE MEMORY est désactivée.

* Valeurs des données de changement de commande (réception et transmission, les deux modes)

Format de donnée : BnH -> cc -> vv

BnH: Evénement de commande (n = numéro de canal)

cc : Numéro de commande vy : Valeur de commande

cc=01H; vlbrato

```
vv= 00H - 0FH: 0 (Off)

10H - 1FH: 1 (mini)

20H - 2FH: 2

30H - 3FH: 3

40H - 4FH: 4

50H - 5FH: 5

60H - 6FH: 6

70H - 7FH: 7 (maxi)
```

Chaque voix a sa propre valeur par défaut qui est utilisée lorsque la voix est sélectionnée la première fois.

cc=07H; volume

```
vv= 7FH : 24 (valeur de panneau, maxi)
01H : 01 (-24 dB)
00 H : 00 (pas de son)
```

La valeur par défaut lorsque cette données est transmise est 6F (valeur panneau: 21)

cc=0AH; pan

```
vv= 00H - 07H: -7 (le plus à gauche)
08H - 0FH: -6
10H - 17H: -5
18H - 1FH: -4
20H - 27H: -3
28H - 2FH: -2
30H - 37H: -1
38H - 47H: 0 (centre)
48H - 4FH: 1
50H - 57H: 2
58H - 5FH: 3
60H - 67H: 4
68H - 6FH: 5
70H - 77H: 6
78H - 7FH: 7 (le plus à droite)
```

La valeur par défaut lorsque cette données n'est pas transmise est la valeur centrale.

cc=40H : sustain

```
vv= 00H - 3FH : Off
40H - 7FH : On
Défaut est Off.
```

cc=5BH: réverb (PSR-500 uniquement)

```
vv= 00H - 07H : 0 (Off)
08H - 0FH : 1
10H - 17H : 2
18H - 1FH : 3
20H - 27H : 4
28H - 2FH : 5
30H - 37H : 6 (défaut)
38H - 3FH : 7
40H - 47H : 8
48H - 4FH : 9
50H - 57H : 10
58H - 5FH : 11
60H - 67 H: 12
68H - 6FH : 13
70H - 77H : 14
78H - 7FH : 15 (maxi)
```

cc=7BH; toutes notes Off

vv= 00H (fixe)

DEMO

DEMO

Afin de donner une idée des possibilités sophistiquées du PSR-400/PSR-500, l'instrument a été programmé avec 3 morceaux de démonstration qui peuvent être sélectionnés et reproduits

1. Appuyer sur la touche DEMO [1], [2] ou [3] pour lancer la reproduction de la démo correspondante.

DEMO



2. Appuyer une deuxième fois sur la même touche DEMO ou sur la touche [START/STOP] pour arrêter la reproduction de la démo.

La démonstration sera reproduite continuellement jusqu'à ce que la touche DEMO soit sollicitée.

* Si le mode MIDI a été réglé à "99", il sera de nouveau réglé à "00" lorsque la reproduction de la démo a commencé.

ANNEXE A: NOTIONS FONDAMENTALES SUR MIDI

MIDI, de l'anglais "Musical Instrument Digital Interface" (interface pour instruments de musique numériques), est une interface de communication utilisée mondialement qui permet le partage de données musicales entre divers instruments ou appareils musicaux MIDI et la commande mutuelle de ces appareils. Ceci permet de créer des "systèmes" d'instruments et appareils MIDI offrant une plus grande souplesse et davantage de possibilités de commande qu'un instrument isolé.

Connecteurs MIDI du PSR-400/ PSR-500


Le connecteur MIDI IN du PSR-400/PSR-500 reçoit les données MIDI transmises par un appareil MIDI externe pouvant être utilisé pour commander le PSR-400/PSR-500. Le onnecteur MIDI OUT transmet les données MIDI générées at le PSR-400/PSR-500 (par ex. données de note et de vélocité générées en jouant sur le clavier).




Commande MIDI simple

La plupart des claviers MIDI (y compris bien sûr le PSR-400 et le PSR-500) transmettent, via le connecteur MIDI OUT, des données de note et de vélocité (toucher dynamique) chaque fois qu'une note est jouée sur le clavier. Si le connecteur MIDI OUT est relié au connecteur MIDI IN d'un second clavier (synthétiseur, etc.) ou d'un générateur de sons 4 cessentiellement un synthétiseur sans clavier), le second

avier ou le générateur de sons répondront avec précision aux notes jouées sur le clavier de transmission. Ceci signifie qu'il est possible de jouer effectivement de deux instruments en même temps, ce qui donne un son multi-instrumental d'une grande richesse. Le PSR-400/PSR-500 transmet également des données de "changement de programme" chaque fois qu'une de ses voix est sélectionnée. Selon la manière dont l'appareil de réception a été réglé, la voix correspondante sera automatiquement sélectionnée sur le clavier ou générateur de sons de réception chaque fois qu'une nouvelle voix est sélectionnée sur le PSR-400/PSR-500.

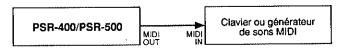


Le PSR-400/PSR-500 est capable de recevoir les mêmes données MIDI, de sorte qu'un deuxième clavier MIDI branché au connecteur MIDI IN du PSR-400/PSR-500 peut être utilisé pour jouer à distance du PSR-400/PSR-500 et sélectionner les voix requises.

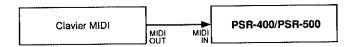

Enregistrement de séquences MIDI


Le même type de transfert de données musicales est utilisé pour l'enregistrement de séquences MIDI. Un séquenceur MIDI peut être utilisé pour "enregistrer" les données MIDI transmises par le PSR-400/PSR-500. Lorsque les données enregistrées sont reproduites, le PSR-400/PSR-500 "joue" automatiquement la séquence enregistrée dans ses moindres détails.

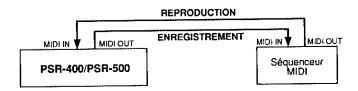

Remarque: Ne jamais utiliser un câble MIDI ayant une longueur supérieure à 15 m environ, car de tels câbles peuvent capter du bruit, ce qui risque de provoquer des erreurs dans la transmission des données.

Transfert de données MIDI

Le transfert en bloc de données MIDI permet de transmettre un volume important de données MIDI d'un appareil à un autre. Le contenu total de la mémoire PAGE MEMORY du PSR-400/PSR-500, par exemple, peut être transféré à un deuxième PSR-400/PSR-500 ou à un appareil permettant de sauvegarder de telles données, comme par exemple un enregistreur de données MIDI ou un ordinateur MIDI.

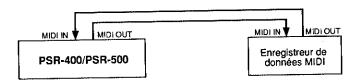

ANNEXE B: POLYPHONIE -

Le PSR-400 et le PSR-500 offrent une polyphonie maximale à 28 notes, ce qui signifie que jusqu'à 28 notes peuvent être jouées simultanément sur le clavier. Ce maximum de 28 notes s'appliquent à toutes les fonctions du PSR-400/PSR-500, y compris l'accompagnement automatique, SONG MEMORY, les multi pads, etc. Si plus de 28 notes sont jouées simultanément, les notes supplémentaires ne seront pas jouées, alors que l'indication "CFull" apparaît sur l'affichage MULTI DISPLAY pour indiquer que la polyphonie maximale a été dépassée.

Certaines des voix du PSR-400/PSR-500 sont en fait une combinaison de deux voix. La polyphonie maximale de ces voix ne sera donc que la moitié (ou moins) de la polyphonie normale de 28 notes. La liste suivante indique le nombre de voix utilisées par chacune des voix du PSR-400/PSR-500.



LISTE VOIX/POLYPHONIE

No	m de la voix	Voix utilisées		n de la voix	Voix utilisées	Non	de la voix	Voix utilisées
00	PIANO	1	34	CELLO	1	68	SAMBA WHISTI	LE1 °
01	FLANGE PIANO	2	35	STRINGS 1	2	69	SAX ENSEMBL	E 12
02	HONKY-TONK PIANO	O2	36	STRINGS 2	2	70	SAX ENSEMBL	E 23
03	ELECTRIC PIANO 1	2	37	ORCHESTRA HIT	1	71	WOODWIND EN	NSEMBLE3
04	ELECTRIC PIANO 2	2	38	HARP	1	72	CHORUS	2
05	ELECTRIC PIANO 3	2	39	BANJO	1	73	SYNTH LEAD	2
06	HARPSICHORD 1	1	40	VIBRAPHONE	2	74	SYNTH BRASS	2
07	HARPSICHORD 2	2	41	MARIMBA	1	75	SYNTH STRING	SS2
08	CLAVI	1	42	STEEL DRUM	1	76	SYNTH TOM	1
09	CELESTA	1	43	TRUMPET	1	77	FANTASY 1	4
10	PIPE ORGAN 1	2	44	MUTE TRUMPET 1	2	78	FANTASY 2	2
11	PIPE ORGAN 2	2	45	MUTE TRUMPET 2	1	79	FANTASY 3	4
12	ELECTRONIC ORGA	N 12	46	MUTE TRUMPET 3	1	80	BELL STRINGS	4
13	ELECTRONIC ORGA	N 22	47	TROMBONE		81	SEQ PAD	3
14	ELECTRONIC ORGA	N 32	48	FLUGELHORN	1	82	ELECTRIC BAS	S11
15	ELECTRONIC ORGA	N 42	49	HORN	1	83	ELECTRIC BAS	S 2 1
16	ACCORDION 1	2	50	TUBA	1	84	FRETLESS BAS	SS1
17	ACCORDION 2	2	51	BRASS ENSEMBLE	13	85	MUTE BASS	1
18	ELECTRIC GUITAR 1	12	52	BRASS ENSEMBLE	23	86	MUTE BASS EC	CHO2
19	ELECTRIC GUITAR 2	21	53	PICCOLO	1	87	SLAP BASS	1
20	ELECTRIC GUITAR 3	3 1	54	FLUTE	1	88	WOOD BASS 1	1
21	TREMOLO GUITAR	2	55	CLARINET	1	89	WOOD BASS 2	1
22	ELECTRIC 12STRING	G GUITAR2	56	BASS CLARINET	1	90	SYNTH BASS 1	1
23	DISTORTION GUITA	R2	57	OBOE	1	91	SYNTH BASS 2	1
24	JAZZ GUITAR	1	58	ENGLISH HORN	1	92		1
25	JAZZ GUITAR OCTA	VE2	59	BASSOON	1	93	BOWED BASS.	1
26	MUTE GUITAR	1	60	SOPRANO SAX	1	94	SCRATCH W/PI	TCH1
27	MUTE GUITAR ECHO	D2	61	ALTO SAX	1	95	KICK&SNARE V	V/PITCH 1
28	STEEL GUITAR	1	62	TENOR SAX	1	96	TOM W/PITCH.	1
29	FOLK GUITAR	1	63	BARITONE SAX	1	97	LATIN PERCS V	W/PITCH1
30	12STRING GUITAR	2	64	OCARINA	1	98	PERCUSSIONS	W/GATE 1
31	GUT GUITAR	1	65	PANFLUTE	1	99	PERCUSSIONS	1
32	VIOLIN 1	1	66	RECORDER	1			
33	VIOLIN 2	1	67	HARMONICA	1			

ANNEXE C : DEPISTAGE DES PANNES -

Quelque chose semble ne pas fonctionner comme il faudrait? Dans bien des cas ce qui <u>semble être</u> un mauvais fonctionnement n'est en réalité qu'une erreur à laquelle il est possible de remédier immédiatement. Avant de supposer que votre PSR-400/PSR-500 ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants:

1. PROBLEME

• Les haut-parleurs du PSR-400/PSR-500 produisent un "pop" chaque fois que l'instrument est mis sous ou hors tension.

CONTROLES

• Ceci est normal et il n'y a pas à s'inquiéter.

2. PROBLEME

· Pas de son.

CONTROLES

- La commande MASTER VOLUME est-elle réglée à un niveau d'écoute suffisant?
- L'instrument est-il sous tension? Lorsque le PSR-400/PSR-500 fonctionne sur piles, la fonction de coupure automatique de l'alimentation met automatiquement l'instrument hors tension au bout de 10 minutes environ si aucune commande ou touche n'est sollicitée pendant ce temps.
- Un casque d'écoute est-il branché à la prise PHONES?
 La pédale a-t-elle été accidentellement branchée à la prise PHONES?

3. PROBLEME

• Le rythme ne peut pas être lancé ou ne peut pas être entendu.

CONTROLES

- La commande de réglage du volume de l'accompagnement est-elle réglée à un niveau suffisant?
- La touche ORCHESTRATION RHYTHM est-elle activée?
- Avez-vous bien appuyé sur la touche START?
- Il est possible que le PSR-400/PSR-500 soit en mode SYNCHRO START, dans ce cas commencez simplement à jouer.

4. PROBLEME

 L'accompagnement automatique ne fonctionne pas. Pas de son sur la section basse du clavier.

CONTROLES

- L'accompagnement automatique ne fonctionne pas lorsque le mode FINGERED est sélectionné et que vous jouez des accords en mode SINGLE FINGER ou que les accords joués sont incorrects.
- Etes-vous sûr que vous jouez sur la partie gauche du clavier lorsque le mode SINGLE FINGER ou FINGERED est sélectionné?
- Les diverses touches ORCHESTRATION sont-elles activées?

5. PROBLEME

 L'accompagnement automatique ne semble pas changer d'accords correctement.

CONTROLES

• Est-ce que vous jouez des accords que le PSR-400/PSR-500 peut reconnaître (voir la liste des types d'accord à la page 104)?.

6. PROBLEME

 Une anomalie de fonctionnement autre que celles mentionnées ci-dessus. Absence totale de réponse aux commandes.

CONTROLES

• Le microprocesseur interne s'est peut-être "verrouillé" sous l'effet de l'électricité statique ou pour une tout autre raison. Couper l'alimentation électrique et laisser un moment l'instrument hors tension puis rétablir l'alimentation. Si le phénomène de "verrouillage" empêche de mettre l'instrument hors tension, enlever les piles ou débrancher l'adaptateur secteur. Si l'instrument est remis sous tension au bout de 10 minutes environ les données en mémoire seront conservées.

7. PROBLEME

 L'action de la pédale sustain est inversée (pression: OFF; relâchement: ON)

CONTROLES

 Il est probable que vous avez maintenu la pédale enfoncée pendant que vous mettiez l'instrument sous tension ou pendant que vous branchiez la pédale à la prise FOOT PEDAL. Mettez l'instrument hors tension et remettez-le sous tension sans toucher à la pédale.

ANNEXE D: ENTRETIEN -

Emplacement

Eviter de placer l'instrument en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur. Ne jamais le laisser à l'intérieur d'un véhicule où la température risque de s'élever excessivement. Ceci pourrait le décolorer ou de le déformer. Le fait de le soumettre à des vibrations, à la poussière, au froid, à une humidité extrêmement basse ou élevée pourrait également provoquer des anomalies de fonctionnement.

Manipulation

Eviter de manipuler l'instrument avec brusquerie. Ne pas laisser tomber ou secouer violemment le PSR-400/PSR-500 afin de ne pas endommager les circuits internes. Le fait de solliciter les touches ou les commandes avec une force excessive peut entraîner des anomalies de fonctionnement. Faire particulièrement attention de ne pas appliquer une force excessive pour brancher les câbles aux prises du panneau arrière car cela pourrait endommager les bornes ou les circuits internes.

Nettoyage

Nettoyer l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et sec. L'utilisation de produits chimiques pourrait endommager le fini de l'instrument.

Parasites par champ électromagnétique

Ne pas utiliser le PSR-400/PSR-500 à proximité d'un récepteur de télévision ou autres appareils recevant des signaux électromagnétiques car il pourrait provoquer des parasites.

· Entretien et modification


Le PSR-400/PSR-500 ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Le fait de l'ouvrir et/ou de l'altérer de quelque manière que ce soit risquerait de provoquer un choc électrique et d'endommager l'instrument. Pour l'entretien et les réparations, toujours s'adresser à un réparateur YAMAHA qualifié.

YAMAHA ne peut EN AUCUN CAS être tenu responsable des dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'instrument.

ANNEXE E: REMISE A L'ETAT INITIAL DU SYSTEME

Des procédures d'utilisation anormales ou autres problèmes peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement ou un "blocage" complet du PSR-400/PSR-500. Normalement, le simple fait de couper et de rétablir l'alimentation résout le problème. Si le fait de couper et de rétablir l'alimentation ne rétablit pas le fonctionnement normal, appliquer la procédure de REMISE A L'ETAT INITIAL décrite ci-dessous (toutes les données de PAGE MEMORY seront initialisées lorsqu'une REMISE A L'ETAT INITIAL DU SYSTEME est exécutée: voir page 100.

- 1. Couper l'alimentation.
- Remettre sous tension tout en maintenant enfoncées les deux touches CUSTOM [RECORD/END] et [CLEAR].

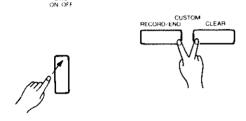

 L'indication suivante doit apparaître sur l'affichage MULTI DISPLAY pour indiquer qu'une REMISE A L'ETAT INITIAL DU SYSTEME a été exécutée.



- Si l'interrupteur d'alimentation [POWER] est lui-même bloqué et ne peut pas être utilisé pour couper l'alimentation, débrancher et rebrancher l'adaptateur secteur ou enlever et remettre les piles en place selon le cas.
- Si aucune des opérations mentionnées ci-dessus rétablit le fonctionnement normal, débrancher l'adaptateur secteur ou enlever les piles pendant plusieurs heures et essayer de nouveau.

FICHE TECHNIQUE —

Clavier:

61 touches (C1 - C6) avec toucher dynamique

Voix:

100 voix Polyphonie: 28

Styles d'accompagnement:

PSR-500; 103 styles PSR-400; 101 styles

Démonstration:

3 mélodies

Autres commandes:

OVERALL CONTROL; POWER (ON/OFF), MODE (NORMAL/SPLIT/SINGLE FINGER/FINGERED), DSP (OFF/ROOM/HALL, PSR-500 uniquement) MASTER VOLUME, ACCOMP. VOLUME (PITCH BEND RANGE, +/-), TRANSPOSE (+/-), TUNING (+/-), TEMPO (+/-), SPLIT POINT CHANGE

PAGE MEMORY; RECORD, PAGE (1~4 = PSR-500, 1~2 = PSR-400). MIDI BULK DUMP

PITCH REND

AUTO ACCOMPANIMENT; STYLE SELECT (0~9, +, -, quantize 1/4~1/96), ORCHESTRATION (RHYTHM, BASS, ORCHESTRA1~3\, CUSTOM (RECORD/END, CLEAR)

ACCOMPANIMENT CONTROL; INTRO, FILL IN 1, NORMAL, FILL IN 2, BRIDGE, ENDING, SYNC-START ON/OFF (RHYTHM STOP), START/STOP

VOICE; VOICE SELECT (0~9, +, -), AUTO HARMONY (ON/OFF, +/-), REVERB DEPTH (+/-, PSR-500 uniquement), VOLUME (+/-), OCTAVE (+/-), PAN (+/-), MIDI CH (+/-), DUAL VOICE (ON/OFF)

VOICE MEMORY; RECORD, 1~4

SONG MEMORY; CHORD (1~5), MELODY (1~5), CONDUCTOR, RECORD/EDIT

SONG MEMORY; PLAY/STOP

MULTI PAD (PSR-500 uniquement); RECORD/END (TERMINATE), 1~4

DRUM PAD (PSR-400 uniquement); PAD ASSIGN (ON/OFF), 1~4 MIDI; RECEIVE (ON/OFF), RECEIVE CH/CLOCK (+/-), MODE DEMO; 1~3

Prises auxiliaires:

HEADPHONES/AUX. OUT, DC (9-12V) IN, FOOT PEDAL, MIDI IN/

Amplificateurs principaux:

8W x 2 (en cas d'utilisation d'un adaptateur secteur) 4W x 2 (en cas de fonctionnement sur piles)

Haut-parleurs:

12 cm x 2

Tension nominale:

9-12 V CC

Piles:

Six piles SUM-1, R-20, de format "D" ou piles équivalentes

Adaptateur secteur:

PĀ-5

Dimensions (L x P x H):

968mm x 405mm x 136mm

Poids:

6,3 kg à l'exclusion des piles

Accessoires fournis:

- Pupitre
- Six piles SUM-1
- Pédale
- Mode d'emploi
- * Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans aucun avis.
- Les démos et les données par défaut MULTI PAD (PSR-500) de ce clavier n'ont été prévues qu'à des fins de démonstration. Il peut arriver qu'il ne soit pas possible de reproduire à 100% manuellement les démos et les données par défaut MULTI PAD.

INDEX -

A	Н	P		
Accompagnement automatique 102	Harmonie automatique111	PAGE MEMORY		
addition de fill-ins103	•	données99		
arrêt103	I	enregistrement99		
début102	Interrupteur d'alimentation96	rappel100		
début avec introduction103		réglages initiaux100		
variation Bridge103	M	Pan110		
variation Normal103	Manuel, comment utiliser87	Percussion au clavier107		
volume97	Mélodie	Pédale91		
Accord	enregistrement112	Piles90		
enregistrement de séquences114	édition de données	Pitch bend97		
édition de données114	reproduction115	plage98		
reproduction115	MIDI	Polyphonie124		
Accords	canal110	Prise HEADPHONES/AUX. OUT 91		
mode FINGERED 104		Profondeur de réverb109		
mode SINGLE FINGER 104	canal de réception	Pupitre91		
enfectation instruments de batterie/	• •	- 		
percussion aux touches108	connecteurs123	Q		
Alimentation secteur90	données de changement de commande121	Quantification106		
	enregistrement de séquences 123	Quantification100		
C	horloge119	R		
Casque d'écoute91	mode de commande à distance 119			
Changement du point de split99	mode multi-voix120	Remise à l'état initial du système 126		
Commande MASTER VOLUME97	réception de données exclusives	S		
Coupure automatique de	de système120	-		
1'alimentation96	transfert (bulk dump) 101, 123	SONG MEMORY112		
_	transmission de données121	STYLE SELECT102		
D	Mode96	Style CUSTOM105		
Démo122	Mode FINGERED104, 97	_		
Dépannage125	Mode NORMAL96	I		
DRUM PAD118	Mode SINGLE FINGER104, 97	Tempo98		
DSP97	Mode SPLIT109, 96	Transposition98		
-	changement de voix109	Tuning98		
É	MULTI PAD117			
Effet HALL 97		V		
Effet ROOM97	N	Voix		
Entretien	Nomenclature du PSR-40088	liste avec polyphonie124		
	Nomenclature du PSR-50089	mémoire111		
F		sélection107		
Fiche technique126	0	Voix DUAL110		
Fonction "Conductor"116	Octave110	Volume		
Tolicuon Conductor110	Orchestration 105	accompagnement97		
	Orchestration105	master97		
		voix 100		

MIDI Implementation Chart

Date: 05/19, 1991

Version: 1.0

Recognized Transmitted Remarks Function Remote Control Mode Multi Voice Mode 1-16 (*1) 1-16 (*2) 1-16 (*2) Basic Default 1-16 1-16 (*2) 1-16 (*2) Channel Changed 3 (*2)(*2)(*3)Default X Mode Messages X X X X Altered Note 0-1270 - 1270 - 127****** Number 0-127 (*4) 0-127 (*4) : True voice Velocity 0 9nH, v = 1-127O 9nH, v = 1-127O 9nH, v = 1-127Note ON 9nH, y = 0 \times 9nH. v = 0 or 8nH \times 9nH, v = 0 or 8nH Note OFF Х After × Key's X X Touch X × X Ch's O(*5)O (*6) O(*6) 7 bit resolution Pitch Bender 01 X 0 0 Vibrato O O 0 07 Volume O O 0 Pan Control 10 O 0 0 Sustain Change 64 O 0 91 Reverb Depth (PSR-500 only) Program \circ 0 0 0-99, 124-127 (*7) 0-990 - 99Change ***** 0-99 (*7) 0-99 (*7)

O(*8)

X

X

X

(*9)

X

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

O

Ō

X

Notes: *1: Memorized

: True #

: Song Pos

: Song Sel

: Tune

: Clock

: Local ON/OFF

: All Notes OFF

: Reset

Messages : Active Sense

Real Time: Commands

System Exclusive

System

System

Aux

Common

O (*8)

X

X

X

0

0

X

X

O

Mode 1: OMNI ON, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO

Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO

O: Yes X:No

START, STOP

^{*2:} Each Channel can be set ON or OFF individually.

^{*3:} Multi Timbre. Dynamic Voice Allocation

^{*4:} Some voice is replaced by sine wave above a certain pitch.

^{*5:} Data range is altered by the pitch bend range of panel setting.

i.e. Pitch bend range: 12 00H, 00H, to 7FH, 7FH Pitch bend range: 1 3CH, 3AH, to 20H, 45H

^{*6:} Pitch bend range of panel setting is applied.

^{*7:} 0-99 = voice number

^{*8:} Page memory bulk dump

^{*9:} Possible to set ON/OFF manually.

FCC INFORMATION (U.S.A.)

- 1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!
 - This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.
- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620 The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

Wichtiger Hinweis für die Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland.

Bescheinigung des Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das

Musikinstrument Typ: PSR-400/PSR-500

(Gerät, Typ, Bezeichnung)

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der VERFÜGUNG 1046/84

(Amtsblattverfügung)

funk-entstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Yamaha Europa GmbH

Name des Importeurs

- This applies only to products distributed by Yamaha Europa GmbH.
 Dies bezieht sich nur auf die von der Yamaha Europa GmbH vertriebenen Produkte.
- · Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Europa GmbH.
- Esto se aplica solamente a productos distribuidos por Yamaha Europa GmbH.

CANADA

THIS DIGITAL APPARATUS DOES NOT EXCEED THE "CLASS B" LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS FROM DIGITAL APPARATUS SET OUT IN THE RADIO INTER-FERENCE REGULATION OF THE CANADIAN DEPART-MENT OF COMMUNICATIONS.

LE PRESENT APPAREIL NUMERIQUE N'EMET PAS DE BRUITS RADIOELECTRIQUES DEPASSANT LES LIMITES APPLICABLES AUX APPAREILS NUMERIQUES DE LA "CLASSE B" PRESCRITES DANS LE REGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOELECTRIQUE EDICTE PAR LE MINISTERE DES COMMUNICATIONS DU CANADA.

- · This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.
- Dies bezieht sich nur auf die von der Yamaha Canada Music Ltd. vertriebenen
- Ceci ne s'applique au aux produits distribués par Yamaha Canada Music Ltd.
- Esto se aplica solamente a productos distribuidos por Yamaha Canada Music Ltd.

For details of products, please contact your nearest Yamaha or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

U.S.A

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A. Tel: 714-522-9011

MIDDLE & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha De Mexico S.A. De C.V., Departamento de ventas

Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F. Tel: 686-00-33

BRASIL

Yamaha Musical Do Brasil LTDA. Ave. Reboucas 2636, São Paulo, Brasil

Tel: 55-11 853-1377

PANAMA

Yamaha De Panama S.A.

Edificio Interseco, Calle Elvira Mendez no. 10, Piso 3, Oficina #105, Ciudad de Panama, Panama Tel: 507-69-5311

OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES AND CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America Corp.

6101 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, U.S.A.

Tel: 305-261-4111

EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND

Yamaha-Kemble Music(U.K.) Ltd.

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL England Tel: 0908-366700

GERMANY/SWITZERLAND

Yamaha Europa GmbH.

Siemensstraße 22-34, D-2084 Rellingen, F.R. of Germany Tel: 04101-3030

AUSTRIA/HUNGARY

Yamaha Music Austria GmbH.

Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tel: 0222-60203900

THE NETHERLANDS

Yamaha Music Benelux B.V., Verkoop Administratie

Kanaalweg 18G, 3526 KL Utrecht, The Netherlands Tel: 030-828411

BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Benelux B.V., Administration des Ventes

Rue de Bosnie 22, 1060 Brusseles, Belgium Tel: 02-5374480

FRANCE

Yamaha Musique France, Division Claviers BP 70-77312 Marne-la-Valée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A., Home Keyboard Division

Viale Italia 88, 20020 Lainate(Milano), Italy Tel: 02-937-4081

SPAIN

Yamaha-Hazen Electronica Musical, S.A. Jorge Juan 30, 28001, Madrid, Spain

Jorge Juan 30, 28001, Madrid, Spain Tel: 91-577-7270

PORTUGAL

Valentim de Carvalho CI SA

Estrada de Porto Salvo, Paço de Arcos 2780 Ociras, Portugal

Tel: 01-443-3398/4030/1823

GREECE

Philippe Nakas S.A.

Navarinou Street 13, P.Code 10680, Athens, Greece Tel: 01-364-7111

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens gata 1, Box 30053, 400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031-496090

DENMARK

Yamaha Scandinavia Filial Danmark

Finsensvej 86, DK-2000 Frederiksberg, Denmark Tel: 31-87 30 88

FINLAND

Fazer Music Inc.

Länsituulentie 1A, SF-02100 Espoo, Finland Tel: 90-435 011

NORWAY

Narud Yamaha AS

Østerndalen 29, 1345 Østerås Tel: 02-24 47 90

ICELAND

Páll H. Pálsson

P.O. Box 85, Reykjavik, Iceland Tel: 01-19440

EAST EUROPEAN COUNTRIES (Except HUNGARY)

Yamaha Europa GmbH.

Siemensstraße 22-34, D-2084 Rellingen, F.R. of Germany Tel: 04101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation, International Marketing Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430

Tel: 053-460-2311

MIDDLE EAST ASIA

ISRAEL

R.B.X. International Co., Ltd.

P.O. Box 11136, Tel-Aviv 61111, Israel Tel: 3-298-251

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Musique France, Division Export BP70-77312 Marne-la-Valée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

OTHER COUNTRIES

Yamaha Corporation,

International Marketing Division Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430

Tel: 053-460-2311

ASIA

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.

15/F., World Shipping Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Kowloon, Hong Kong Tel: 3-722-1098

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia Sdn., Bhd.

16-28, Jalan SS 2/72, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-717-8977

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation

339 Gil J. Puyat Avenue, Makati, Metro Manila 1200, Philippines Tel: 2-85-7070

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

80 Tannery Lane, Singapore 1334, Singapore Tel: 747-4374

TAIWAN

Kung Hsue She Trading Co., Ltd.

KHS Fu Hsing Building, 322, Section 1, Fu-Hsing S. Road, Taipei 10640, Taiwan. R.O.C. Tel: 2-709-1266

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

933/1-7 Rama I Road, Patumwan, Bangkok, Thailand Tel: 2-215-0030

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,

International Marketing Division Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430 Tel: 053-460-2311

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.

17-33 Market Street, South Melbourne, Vic. 3205, Australia Tel: 3-699-2388

NEW ZEALAND

Music Houses of N.Z. Ltd.

146/148 Captain Springs Road, Te Papapa, Auckland, New Zealand Tel: 9-640-099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,

International Marketing Division Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430 Tel: 053-460-2311

Tel: 053-460-3273

YAMAHA

IMPORTANT

PLEASE RECORD THE SERIAL NUMBER OF YOUR UNIT IN THE SPACE BELOW.

MODEL: PSR-400

MODEL: PSR-500

SERIAL NO

THE SERIAL NUMBER IS LOCATED ON THE BOTTOM OF THE UNIT. RETAIN THIS OWNER'S MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.